


Инструкция по эксплуатации привода WSERD30-T со встроенным радиоприемником

1 Технические характеристики

1. Накопление энергии в трансформаторе 220В / 50Гц

2. Максимально 15 шт. ПДУ которые можно подключить к 1 мотору

2 Общая схема

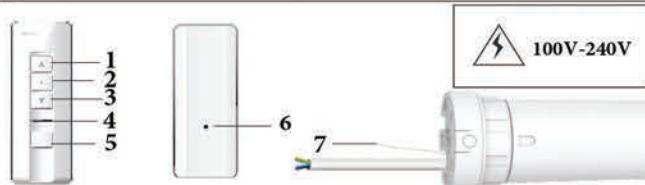

3 Подключение привода к пульту дистанционного управления (ПДУ)

Вариант А



Примечание: Вариант А применим только для привязки одного ПДУ к приводу. Если Вы хотите привязать еще один ПДУ к приводу, то вариант А не действителен. Воспользуйтесь вариантом Б.

Вариант Б Синхронизация нового ПДУ(Б) к приводу, к которому уже привязан другой ПДУ(А)



4 Изменение направления работы привода.



Примечание: Направление работы двигателя не изменится, если два провода будут заменены местами

5 Отвязать привод от ПДУ

Вариант А



Примечание: Если Вы отвязали от привода основной ПДУ(А), в этом случае ПДУ(Б) так же не сможет управлять приводом.

Если данным способом отвязали ПДУ(Б), то через ПДУ(А) возможно управлять приводом.

Примечание: Все ПДУ которые были привязаны больше не синхронизируются с приводом. Для возобновления работы необходимо снова привязать ПДУ к приводу.

Вариант Б



6 Настройка верхнего конечного положения.



7 Настройка нижнего конечного положения.



8 Удаление настройки верхнего положения.



9 Удаление настройки нижнего положения



10 Настройка пошаговой работы привода.



Инструкция по эксплуатации привода WSERD30-T со встроенным радиоприемником

11 Удаление пошаговой работы привода. Возврат к непрерывной работе привода.



12 Настройка промежуточного положения.

Остановите изделие в нужном промежуточном положении, нажав кнопку СТОП.



13 Удаление настройки промежуточного положения.



Примечание: Настройка промежуточного положения будет удалена автоматически, при удалении верхнего или нижнего конечного положения.

! Эксплуатация

- Не подвергайте привод воздействию влаги, сильным механическим воздействиям.
- Следите за тем, чтобы привод не попал к детям или лицами с ограниченными физическими или умственными способностями, домашним животным.
- Подключение привода и привязка к нему ПДУ осуществляйте согласно руководству по эксплуатации.
- Привод не требует специального технического обслуживания.
- Рабочая температура: от -10 С до + 55 С
- Утилизация выполняется в соответствии с нормативными и правовыми актами по переработке и утилизации, действующие в стране потребителя.

Гарантийные обязательства.

1.1. Продавец гарантирует работоспособность изделия при соблюдении правил его эксплуатации и при выполнении монтажа изделия Организацией, уполномоченной Продавцом.

1.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет _____ и исчисляется с _____

1.3. В течение гарантийного срока неисправности, возникшие по вине Изготовителя или уполномоченной Продавцом Организации, осуществлявшей монтаж изделия, устраняются сотрудниками сервисной службы данной Организации.

1.4. Гарантия на изделие не распространяется в случаях:

- нарушения правил эксплуатации изделия;
- действия непреодолимой силы (пожары, удары молний, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия
- повреждения Потребителем или третьими лицами конструкции изделия.