

При комплектации роллеты пружинно-инерционным механизмом (ПИМ) после установки полотна в направляющие выполнить следующие операции:

1. Установить тяговые пружины (рис. 1)
2. Произвести предварительное натяжение пружины ПИМ, вращая вал привода в направлении закручивания пружины (по часовой стрелке при взгляде со стороны правой крышки). Количество оборотов вала согласно техническому каталогу (рис. 2)
3. Зафиксировать пружину при помощи скобы или отвертки (рис. 3)
4. Тяговые пружины заправить в продольные перфорационные отверстия вала (рис. 4)
5. Снять скобу (отвертку), фиксирующую пружину ПИМ (рис. 5). Придерживая полотно рукой, проверить работу ПИМ (рис. 6). Полотно должно сворачиваться полностью, ход полотна должен быть плавным. При необходимости произвести регулировку натяжения ПИМ.
6. Установить стопоры, ограничивающие высоту подъема полотна (рис. 7 и рис. 8)
7. После проведения проверок установить крышку защитного короба в паз короба и прикрепить ее заклепками или саморезами (рис. 9 и рис. 10)
8. Технологические отверстия закрываются декоративными заглушками (рис. 11)

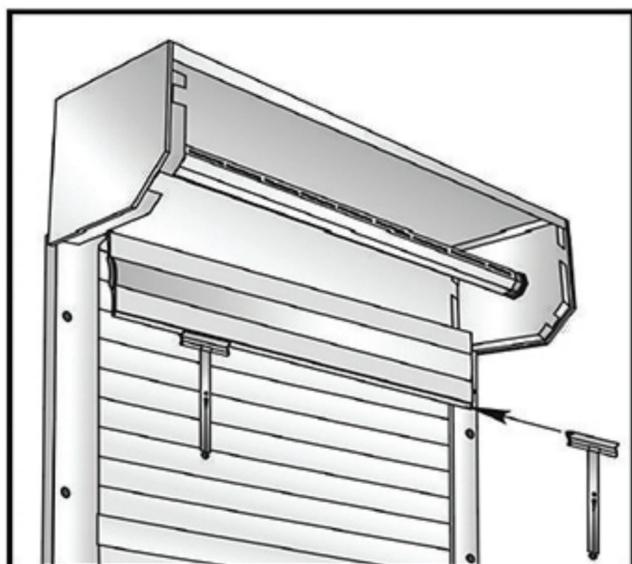


рис.1

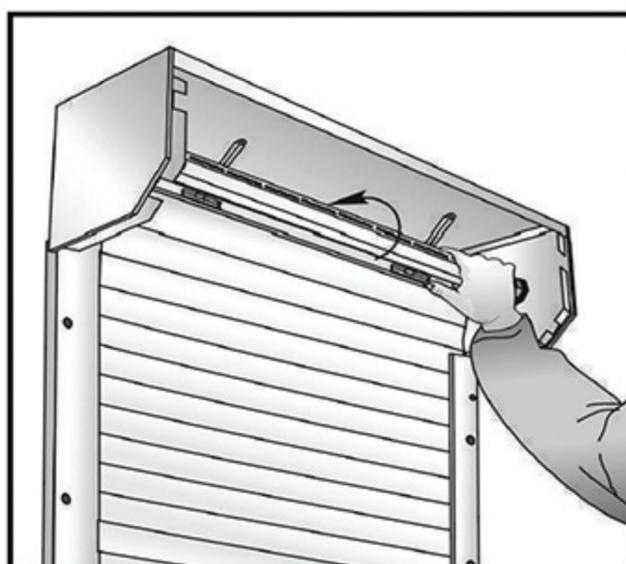


рис. 2

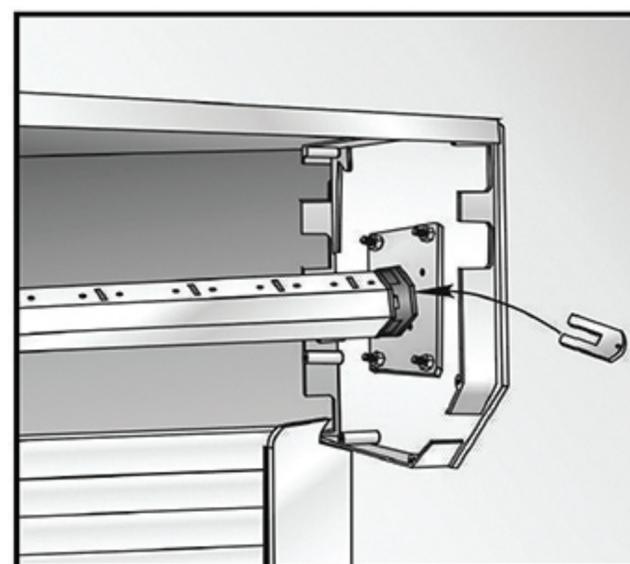


рис. 3

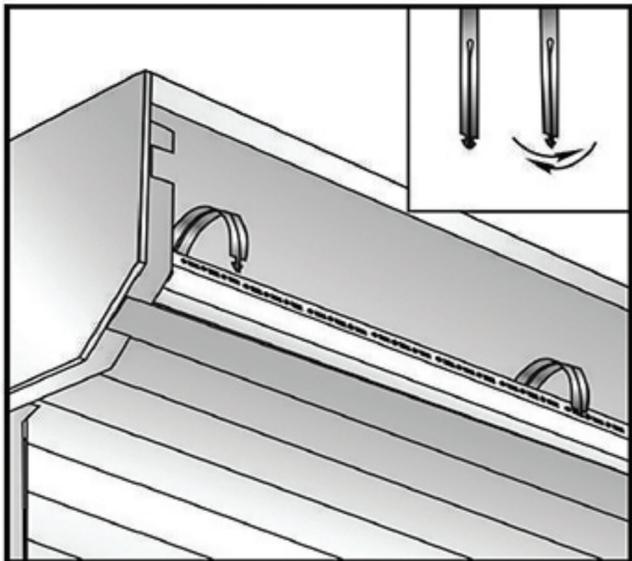


рис. 4

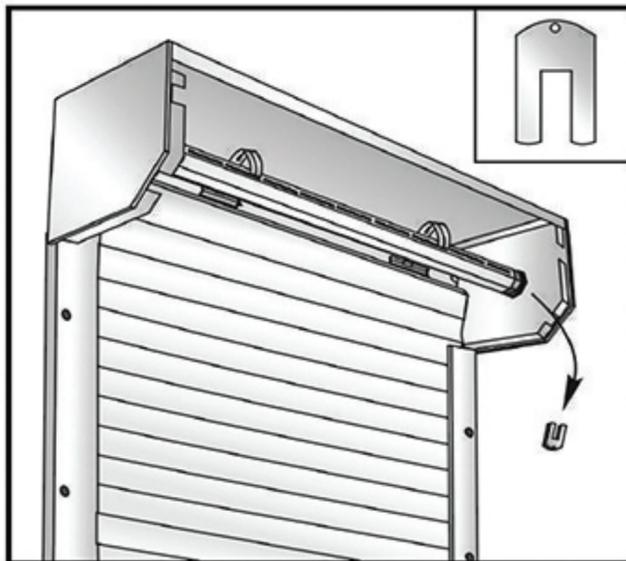


рис. 5

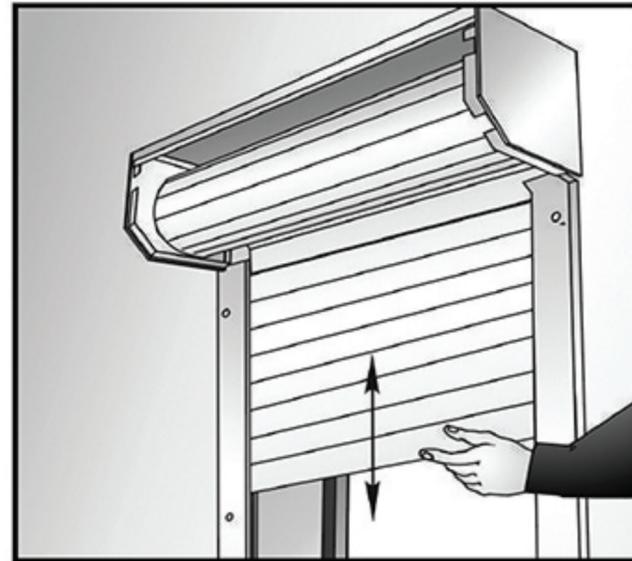


рис. 6

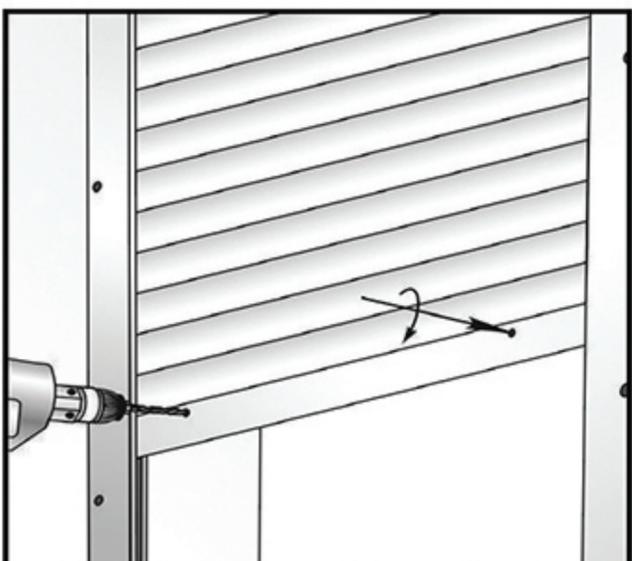


рис. 7

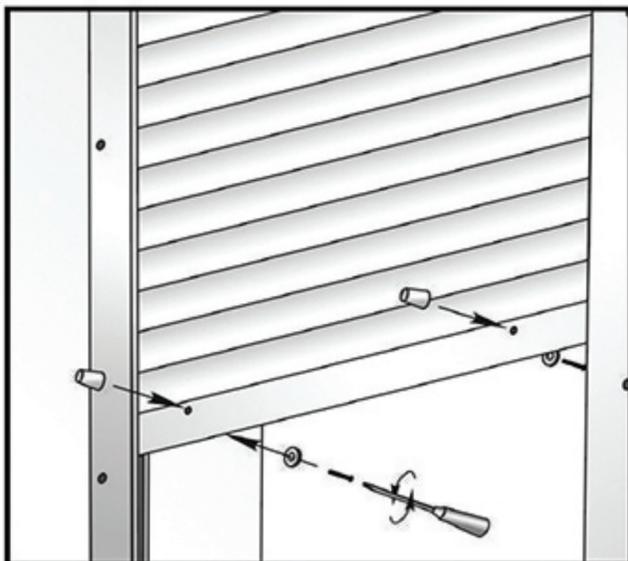


рис. 8

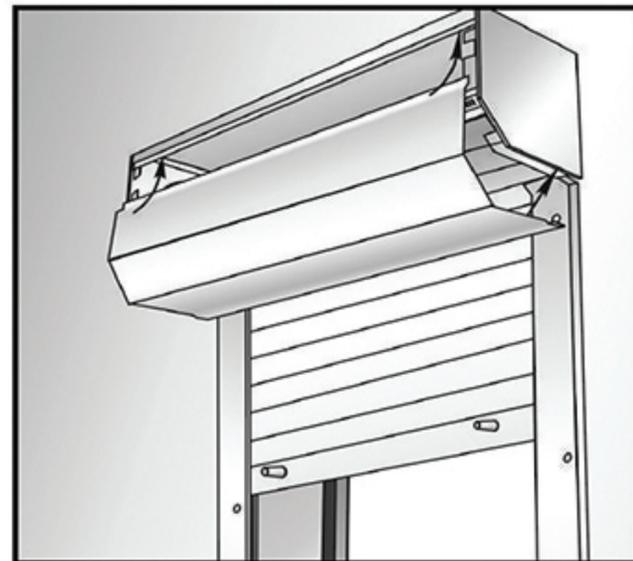


рис. 9

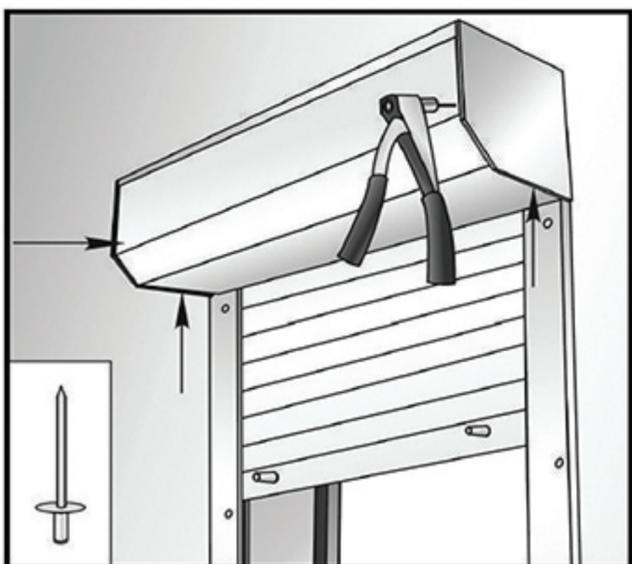


рис. 10

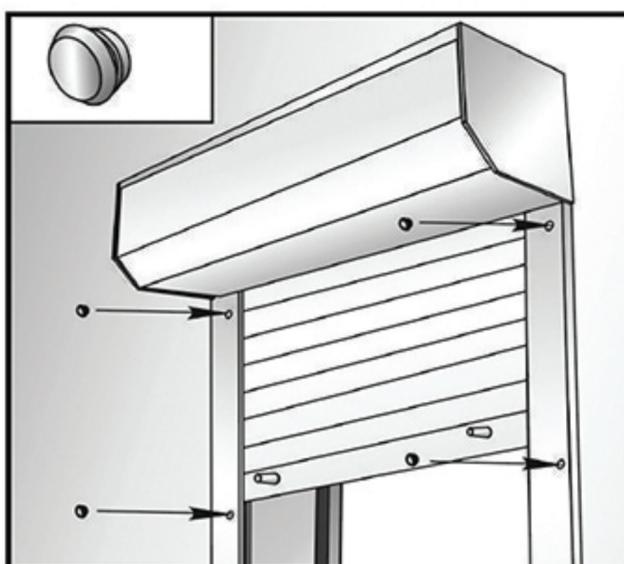


рис. 11