



Приложите стеновой кронштейн сверху к месту замера по ширине. С помощью саморезов установите кронштейны слева и справа.



Установите на кронштейны декоративные крышки.



С помощью винта закрепите в стеновом кронштейне - потолочный кронштейн.



Закрепите неподвижный профиль в потолочном кронштейне.




Приложите стеновой кронштейн с защелкой для башмачка снизу к месту замера по ширине. С помощью саморезов установите кронштейны слева и справа.



Установите на кронштейны декоративные крышки.



Закрепите в защелку кронштейн башмачок слева и справа.

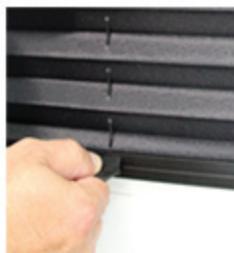

Проверьте работоспособность изделия.