

Монтаж Плиссе на оконную раму(створку окна) серия 11В / 21В / 31В




Приложите стеновой кронштейн сверху к месту замера по ширине. С помощью саморезов установите кронштейны слева и справа.



Установите на кронштейны декоративные крышки



С помощью винта закрепите в стеновом кронштейне - потолочный кронштейн слева и справа.

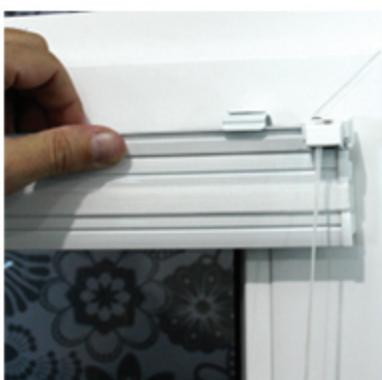

Закрепите неподвижный профиль в потолочном кронштейне слева и справа.



Проверьте работоспособность изделия.