


ИНСТРУКЦИЯ КРЕПЛЕНИЯ РУЛООННЫХ ШТОР ДЛЯ МАНСАРДНЫХ ОКОН "СТАНДАРТ"




Шаг 1

Для рам имеющих уклон, крепление шторы надо начать с соединения держателей механизма с клиновидными подкладками. Если рама не имеет уклона, клиновидные подкладки не использовать.

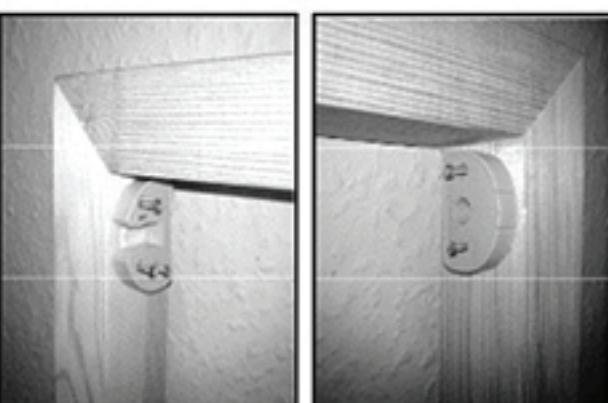


Шаг 2

Прикрепить держатель механизма к оконной створке.

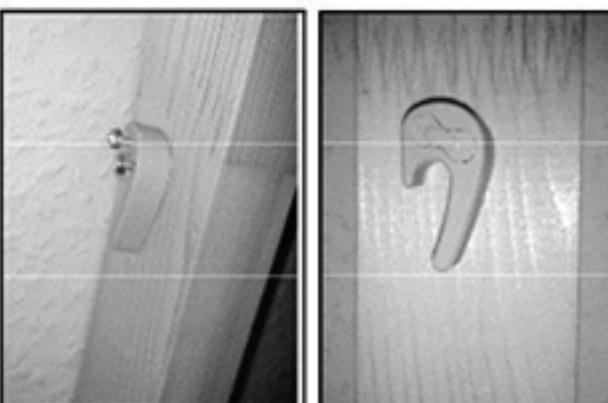

Шаг 3

Прикрепить крючки к оконной створке так, чтобы они располагались и правый и левый крючок горизонтально на одном уровне на расстоянии от стекла в 1 см.

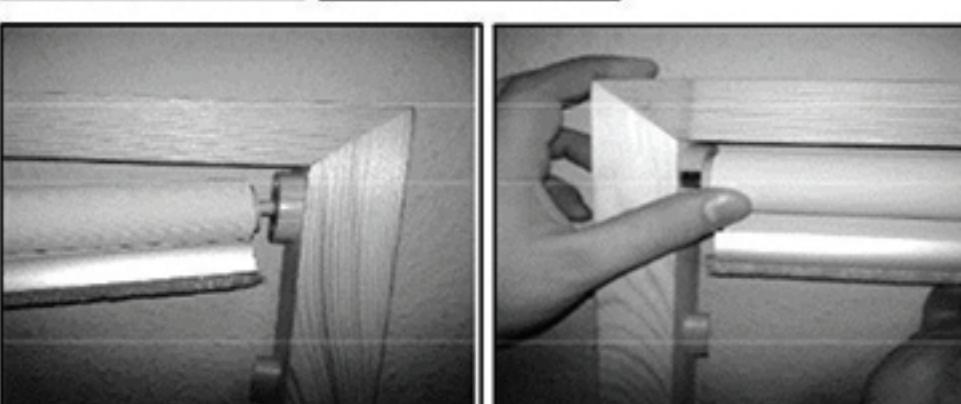

Шаг 4

Вставить конструкцию в держатель механизма и закрепить заглушку с одной стороны.



Шаг 5


Настроить пружину механизма:

Способ № 1

- 1) Необходимо вытянуть нижнюю планку из ткани
- 2) Повернуть штору вокруг её оси от 6 до 12 оборотов (в зависимости от высоты изделия).
- 3) Вставить нижнюю планку на прежнее место.

Способ № 2

- 1) Пропустить шаг 4.
- 2) При помощи ключика взвеси пружину делая от 6 до 12 оборотов (в зависимости от высоты изделия) в противоположную сторону от намотки ткани.
- 3) Проделать шаг 4.

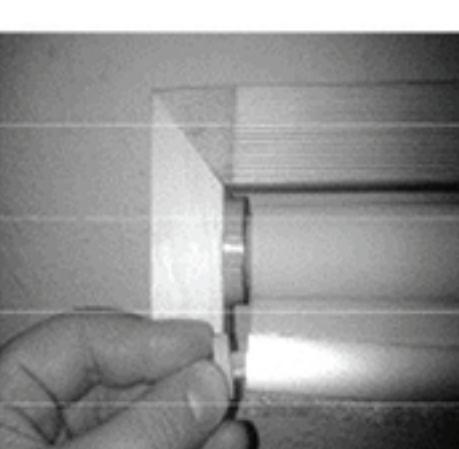

Шаг 6

Закрепить заглушки в нижней планке.