ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ЯПОНСКАЯ ПАНЕЛЬ

Содержание

1. Общие сведения p.4

2. Расчеты p.6

3. Конфигурации p.8

4. Монтаж p.10

4.1 Монтаж свободно перемещаемых и настенных управляемых систем. p.10

4.2 Соединение панелей p.12

4.4 Фиксация и стопорение панелей p.13

4.4 Система, управляемая шнуром p.15

4.5 В направляющих, привод с круглым шнуром (салазки) p.18

5. Монтажные панели p.19

5.1 Панели с удерживающей лентой p.19

5.2 Панели с липучкой велкро p.21

6. Инструкции по установке p.22

7. Список частей p.25

8. Общий вид конфигураций p.26

1. Общие сведения

Преимущества японских штор

Симметричная конструкция направляющих упрощает монтаж.
Поворотные ролики просто вставляются в ПВХ-профиль.
Скользящий ПВХ-профиль минимизирует уровень шума.
Уникальная шнуровая система позволяет легко перенести управление на другую сторону.
Направляющая обеспечивается конструкцией настенного кронштейна
и невидимого потолочного фиксатора.
Простой монтаж, специально для систем со шнуровым приводом.
Отсутствие щелей между панелями и направляющими.
После монтажа направляющей панели легко навешиваются
на скользящий профиль.
Детали легко крепятся с помощью липучки велкро
или удерживающей ленты.
Панели доходят до краев оконной рамы.
Положение разделителя split-draw легко регулируется
после монтажа в направляющей.
Панельные профили снабжены декоративными
концевыми крышками.
Опция чистки окон Window Cleaning
обеспечивает легкий доступ к любому окну.

Размеры

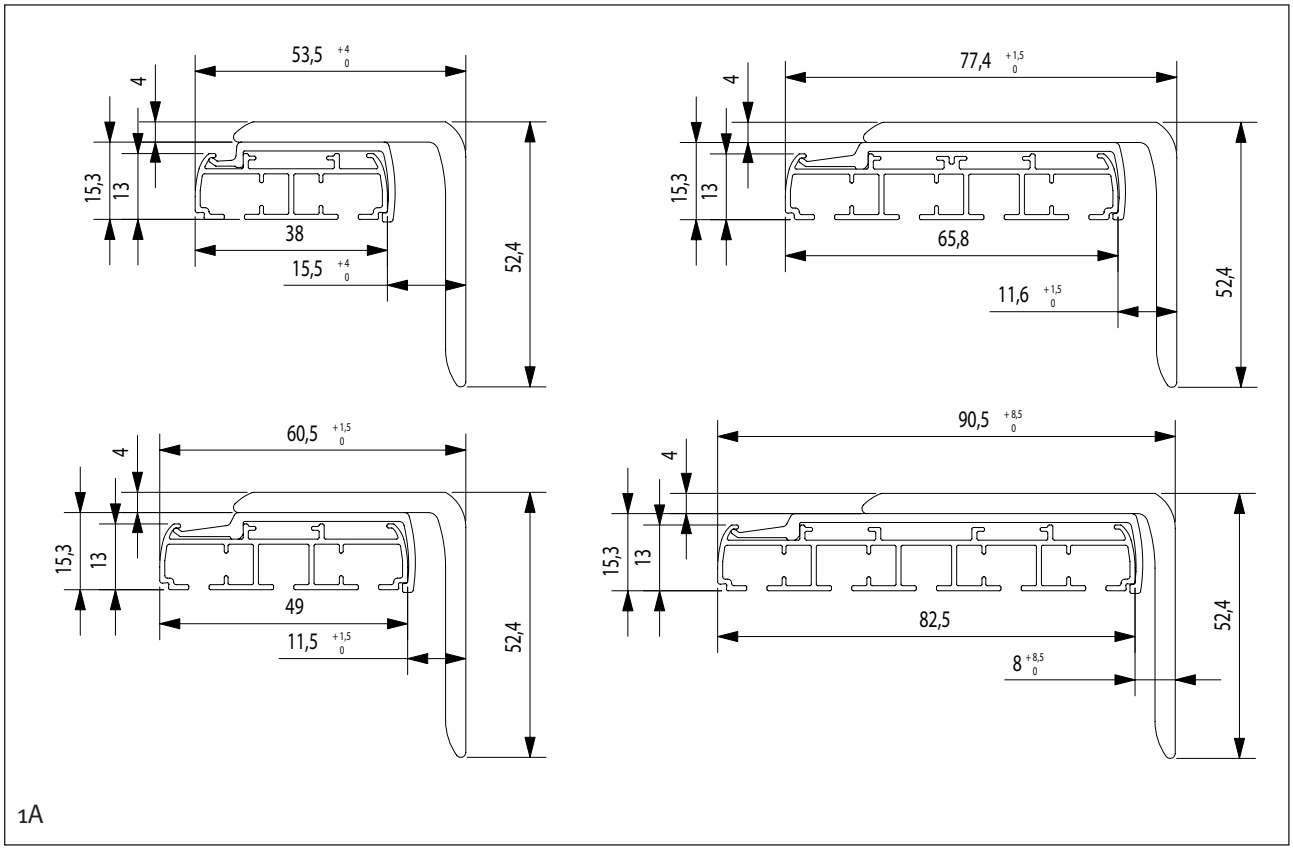

1A

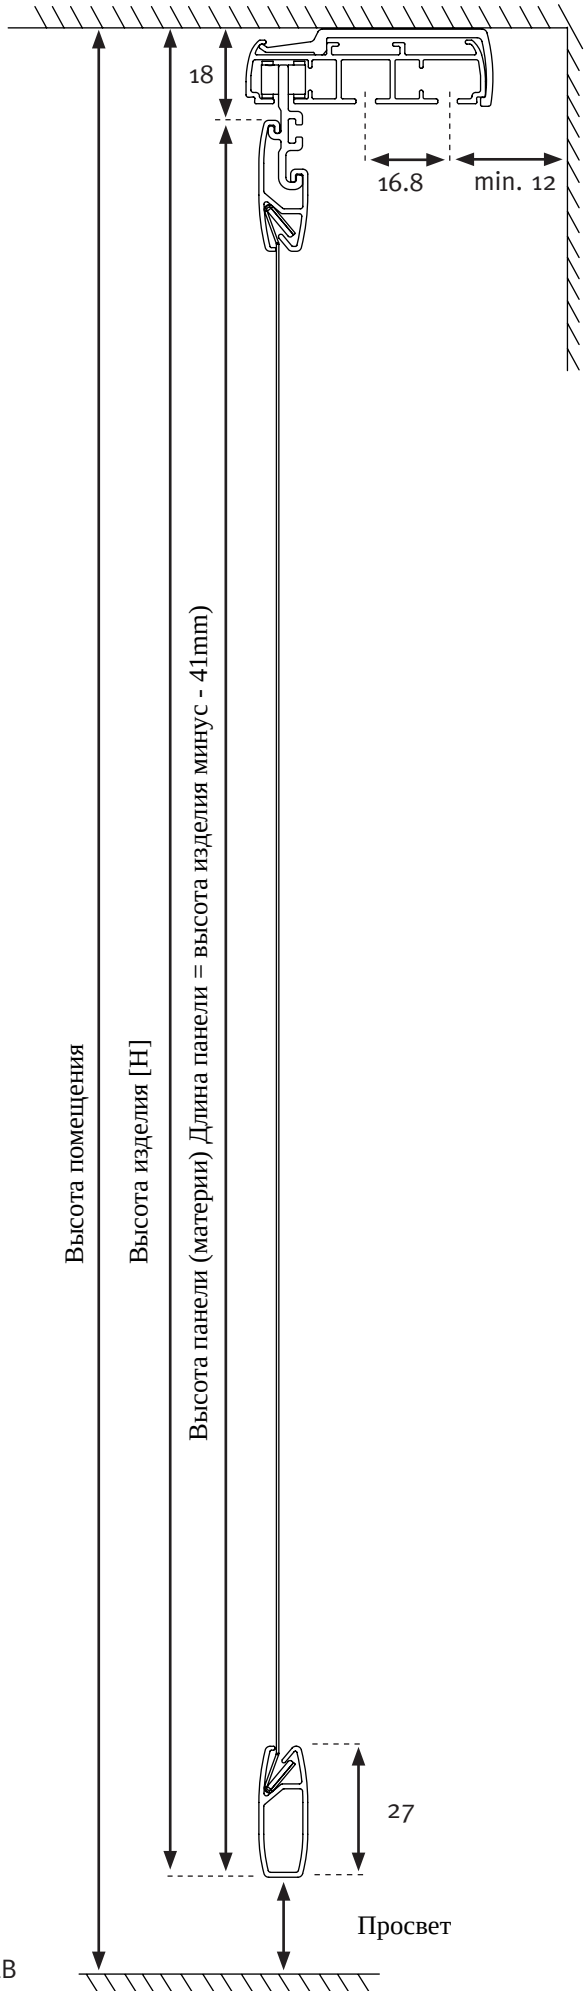
18
16.8
min. 12
Высота помещения
Высота изделия [H]
Высота панели (материи) Длина панели = высота изделия минус - 41mm)
27
Просвет

1B

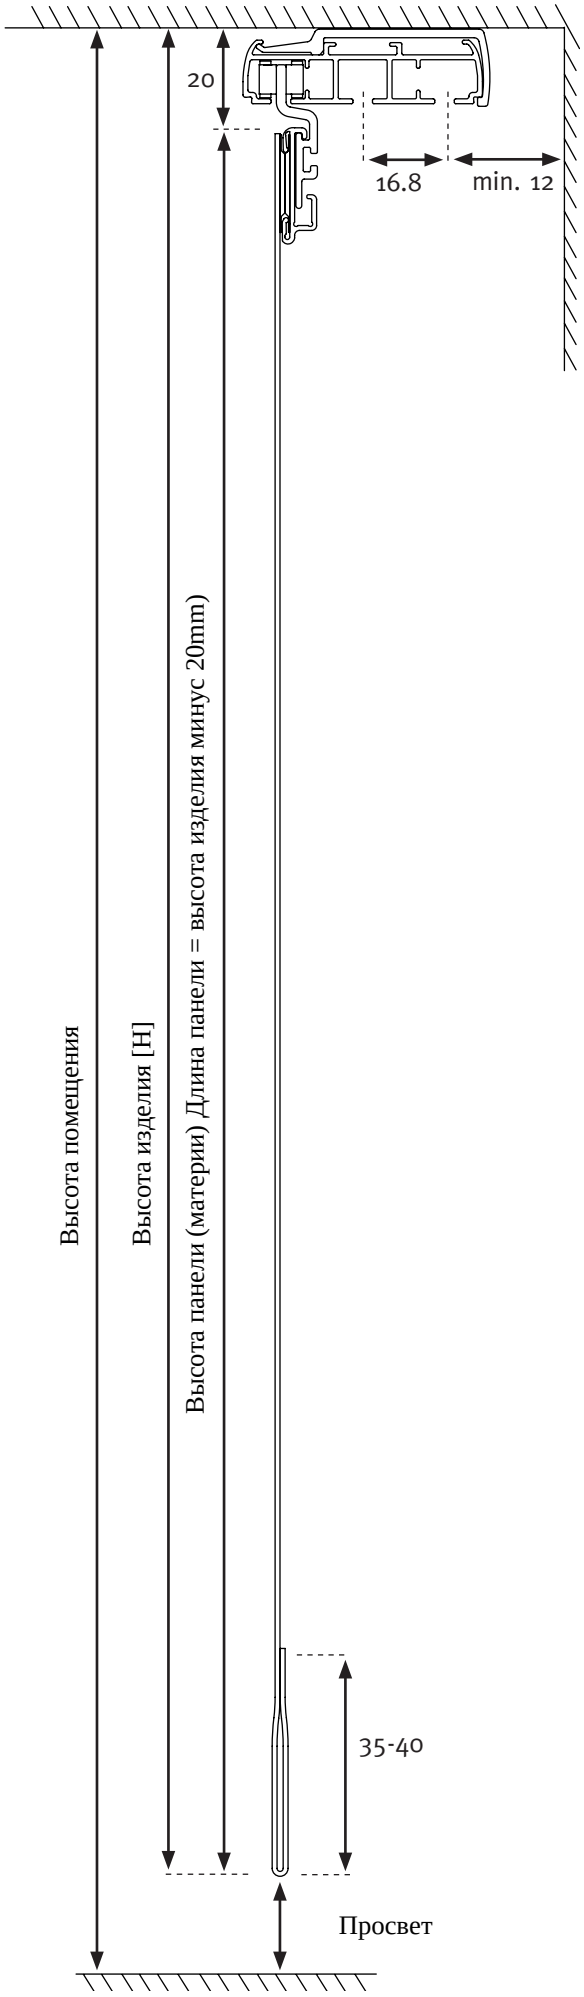
20
16.8
min. 12
Высота помещения
Высота изделия [H]
Высота панели (материи) Длина панели = высота изделия минус 20mm)
35-40
Просвет

2. Расчеты

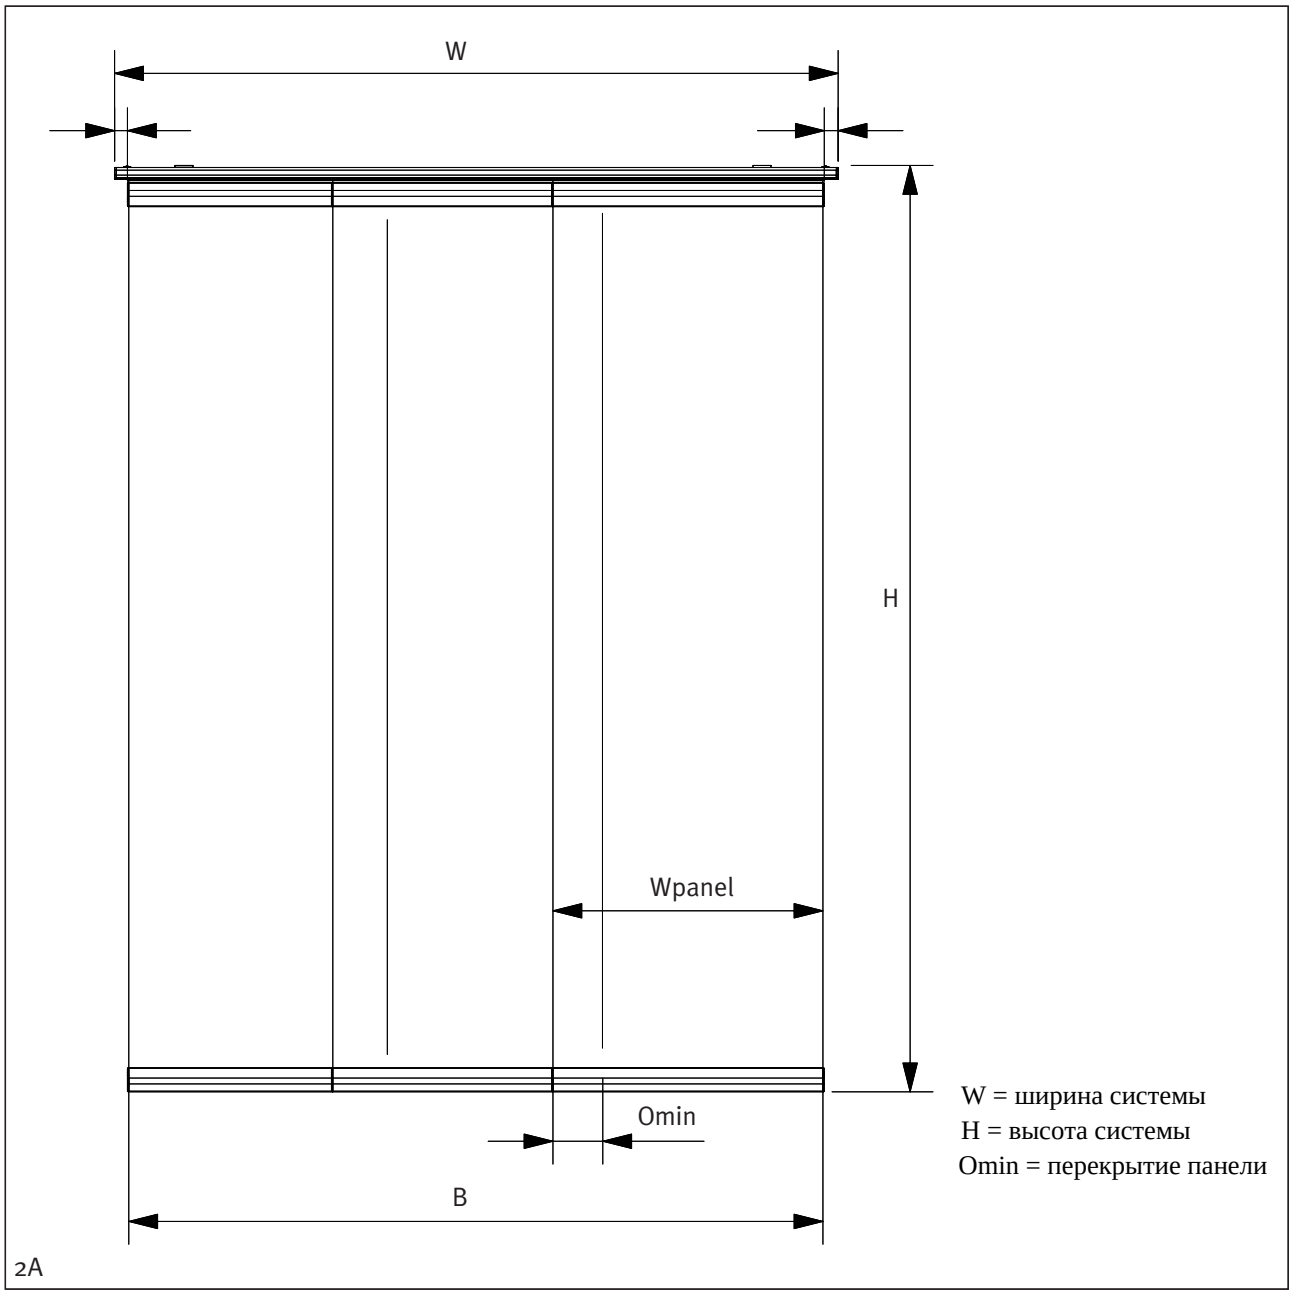

Длина направляющей = W - 2x толщина концевой крышки
(концеыая крышка = 2 мм, шнур концевой крышки = 10,5 мм)

Метод расчета 1: Расчетная ширина панели

Вход:
Число панелей [A] перекрытие [O min.]

Выход:
W панели = (W + (A-1 x O мин.))/A

Метод расчета 2: Расчет числа панелей

Вход:
Ширина панели [W paneL] Минимальное перекрытие [O min]

Выход:
Число панелей [A]= B - Omin/Wpanel - Omin
Перекрытие = (A x WpaneL) - B/A-1

Число роликов на одну панель = WpaneL+100/400 [мм] >2
Длина шнура = 2xW + 2x рабочая длина
Макс. нагрузка на комплект роликов (2x PTC04) : 1300 г

Панели с удерживающей лентой

Вырезать ленту из ткани [Lfabric] = Высота системы [H] – 41мм

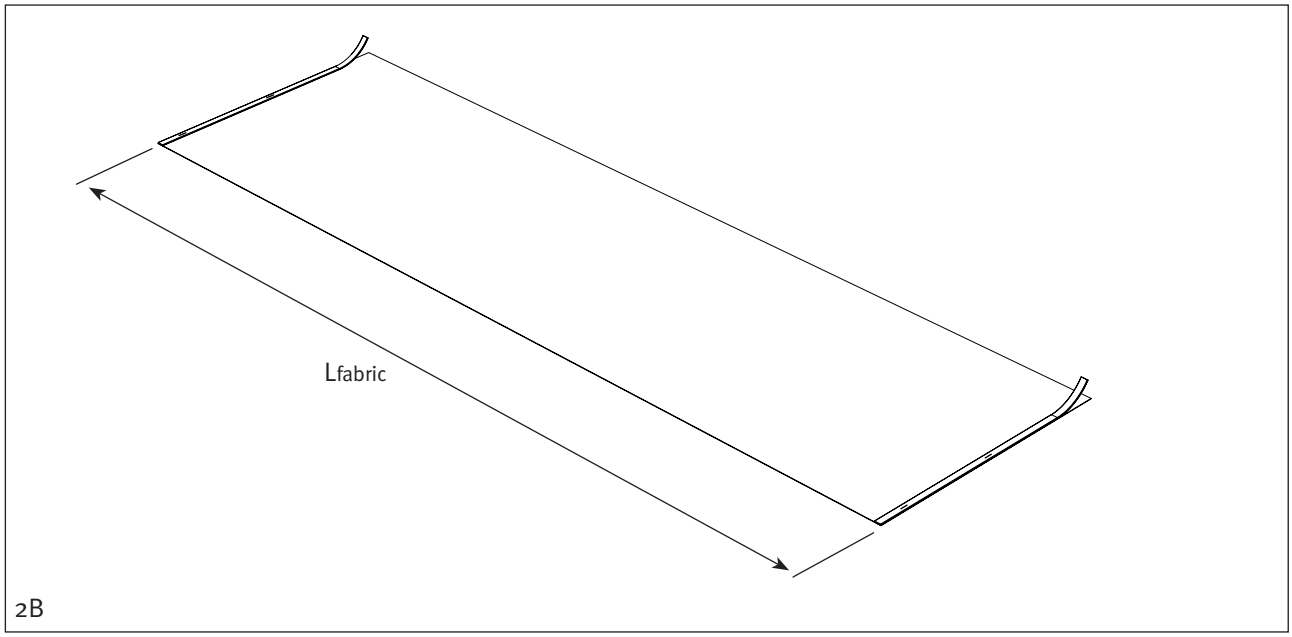

Панели с липучкой велкро

Высота панели = Высота системы [H] – 20 мм

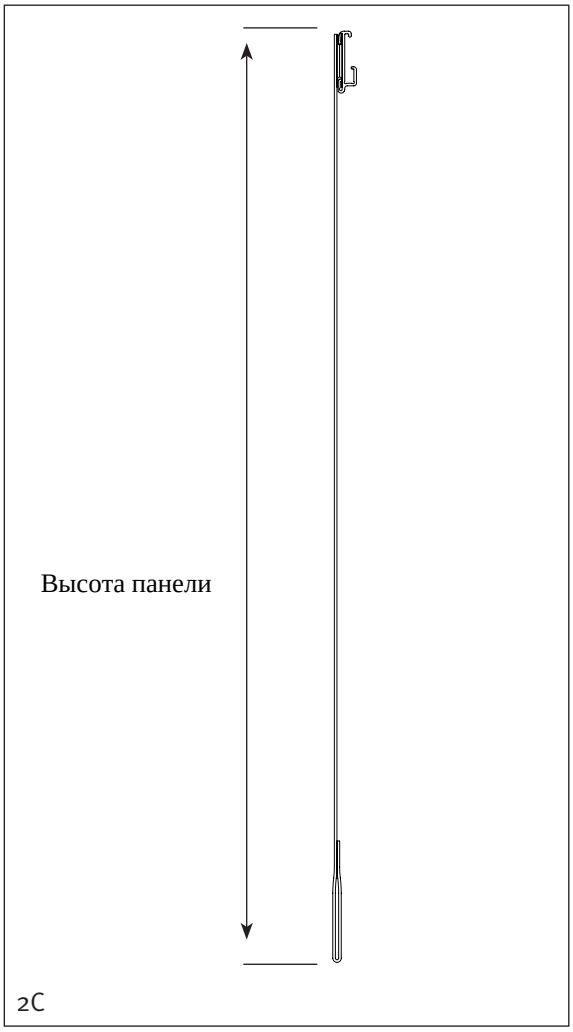

3. Конфигурации

Японская панель – весьма гибкая система. Можно комбинировать разные особенности из разных примерных конфигураций и создавать собственные системы.

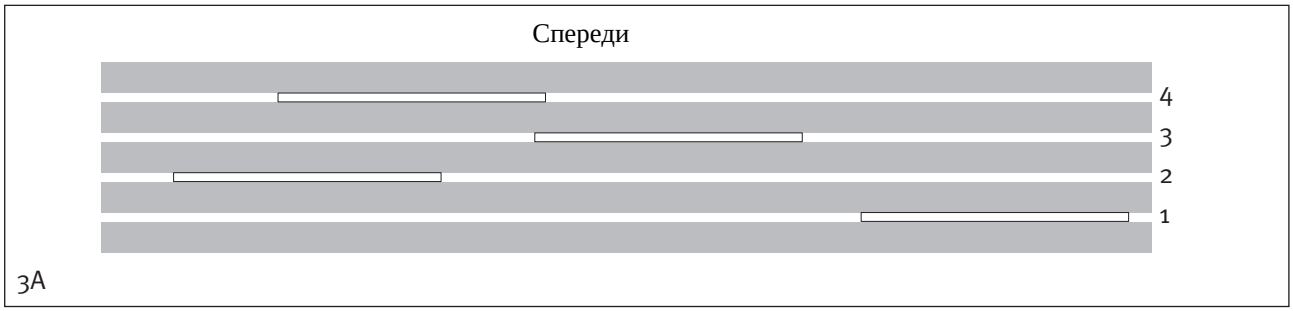

3A

Примерная конфигурация 1: Все панели свободно передвигаются.

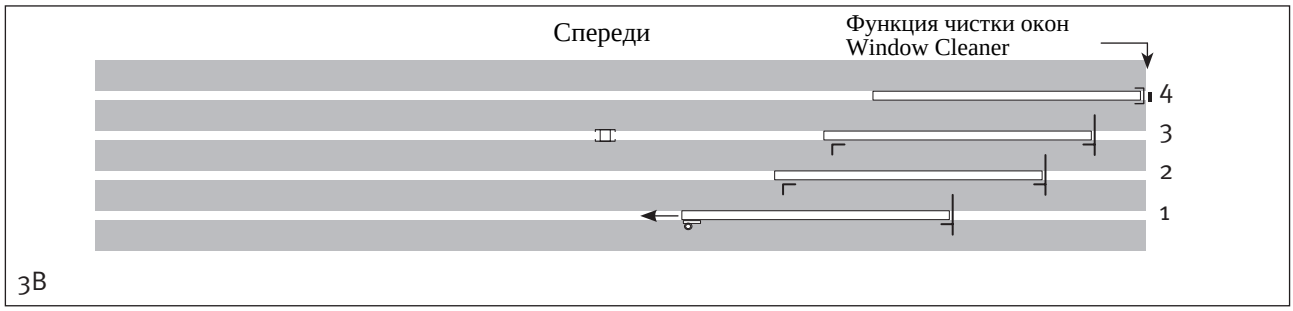

3B

Примерная конфигурация 2: Настенное управление, с функцией чистки окон

Панель 2 стопорится с помощью PTC 18, чтобы не допустить освобождения панели 1 от магнита.

		Панель	4.1
	PTC01	T-образный стопор	4.2
	PTC03	L-образный стопор	4.2
	PTC05	Проушина для стены	4.2
	PTC18	Направляющая, регулируемая, со стопором	4.3
	PTC31	Магнитное крепление	4.3
	PTC32	Магнит	4.3

3C

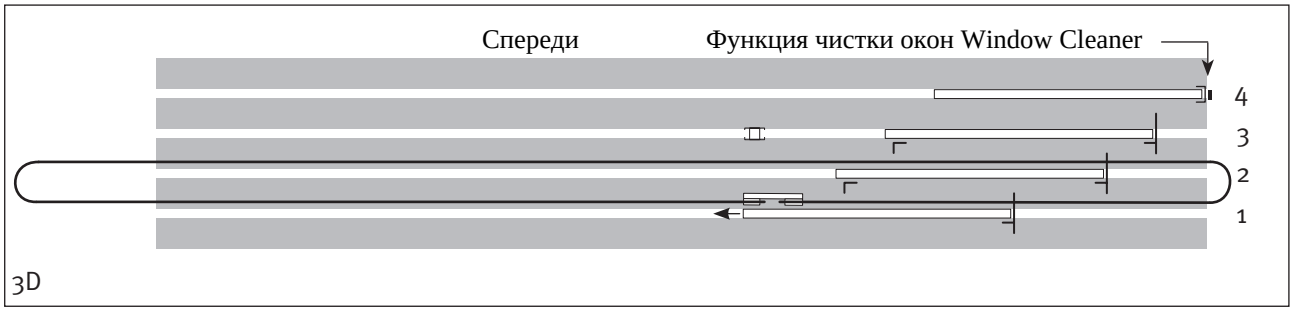

3D

Примерная конфигурация 3: Со шнуровым приводом, с функцией чистки окон
Панель 2 стопорится с помощью PTC 18, чтобы не допустить освобождения панели 1 от магнита.

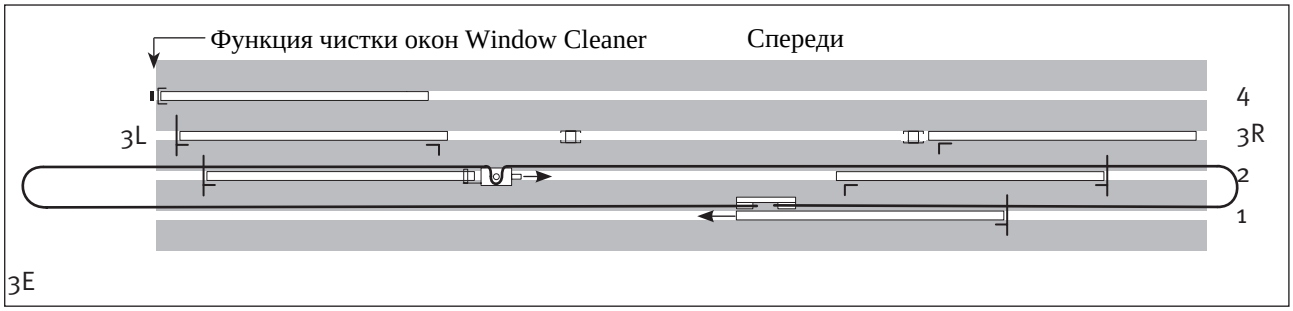

3E

Примерная конфигурация 4: Система split-draw со шнуровым приводом
Панель 3 (3L) стопорится с помощью PTC 18, чтобы не допустить освобождения панели 4 от магнита.
Панель 3 (3R) фиксируется с помощью PTC18, узел слева легко регулируется с помощью PTC29

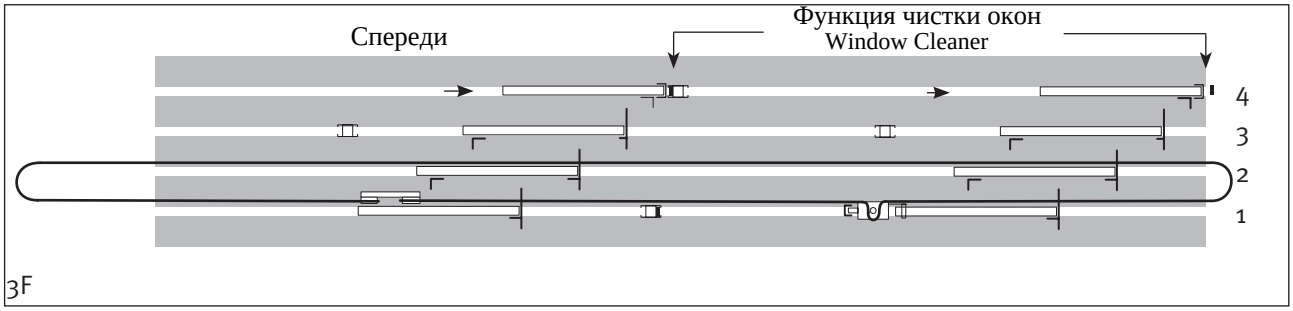

3F

Примерная конфигурация 5: Система double pack со шнуровым приводом
Элемент PTC18 снабжен магнитом для удержания панелей в растянутом положении.

		Панель	4.1
	PTC01	T-образный стопор	4.2
	PTC03	L-образный стопор	4.2
	PTC05	Проушина для стены	4.2
	PTC18	Направляющая, регулируемая, со стопором	4.3
	PTC31	Магнитное крепление	4.3
	PTC32	Магнит	4.3
	PTC15	Ролик соед. шнура (cord connector runner)	4.4
	PTC29	В направляющих, привод с круглым шнуром (салазки)	4.5

3G

4.1 Монтаж свободно перемещаемых и настенных управляемых систем

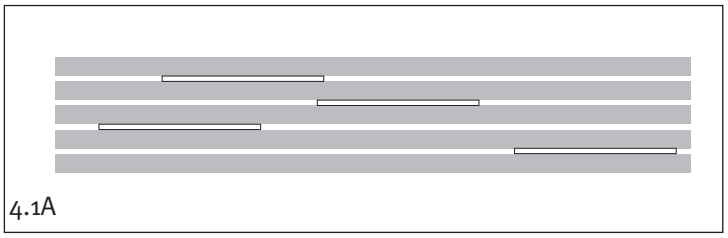
4.1A

Дополнительную информацию о конфигурациях см. в главе 3.

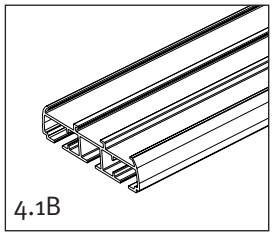
4.1B

PTC21, 22, 23 или 24-#

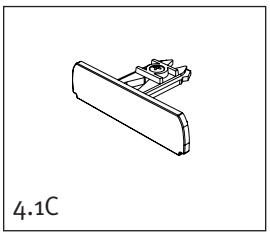
4.1C

PTC11, 12, 13 или 14-#

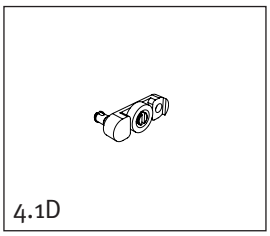
4.1D

PTCo4-#

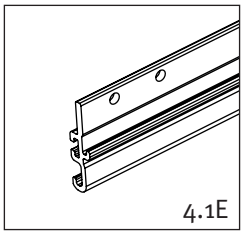
4.1E

PTC20H-#
(удерживающая лента)

OR

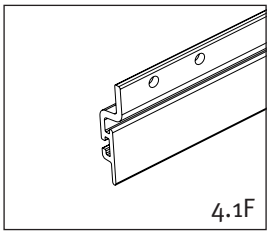
4.1F

PTC20V-#
(Velcro)

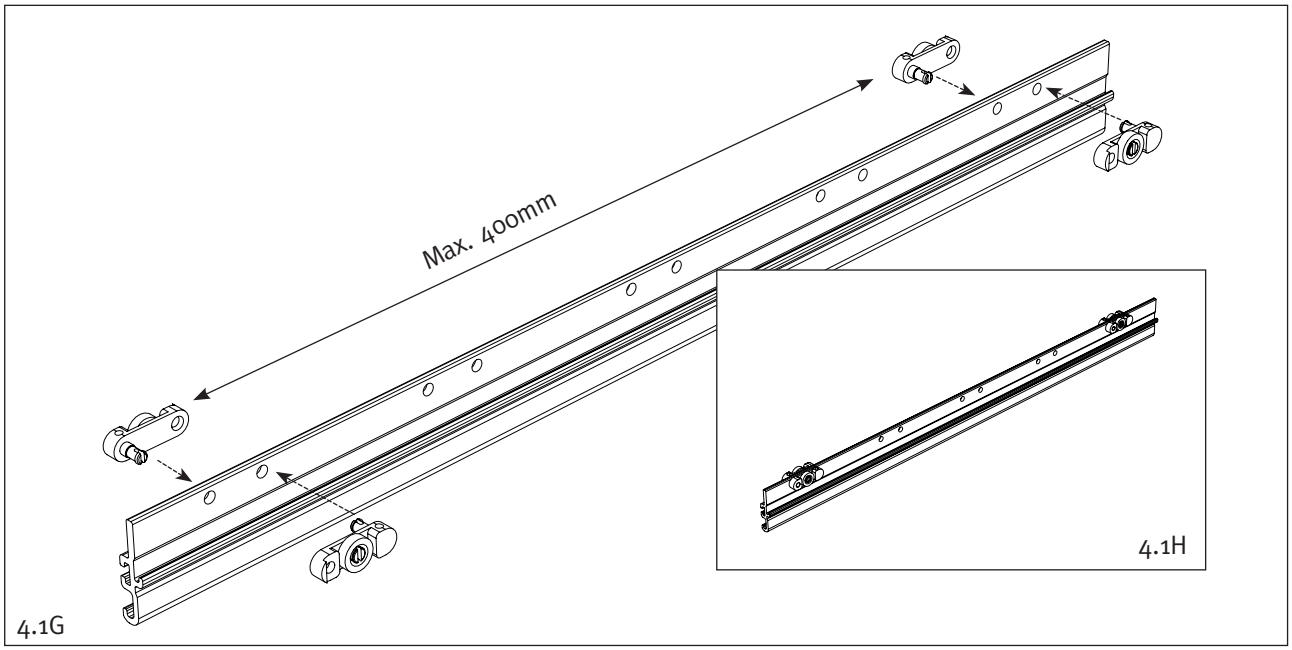

4.1G

4.1H

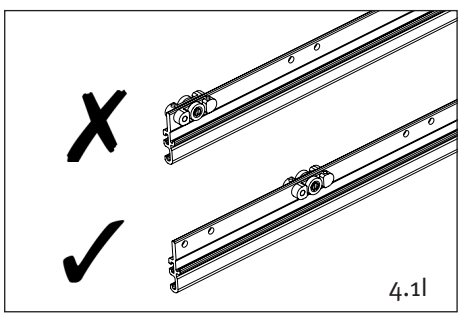
4.1I

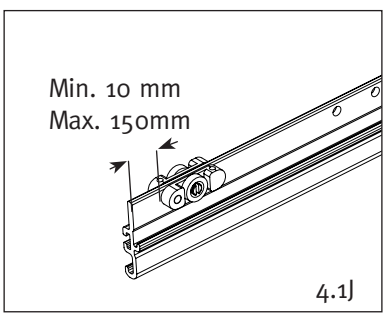

4.1J

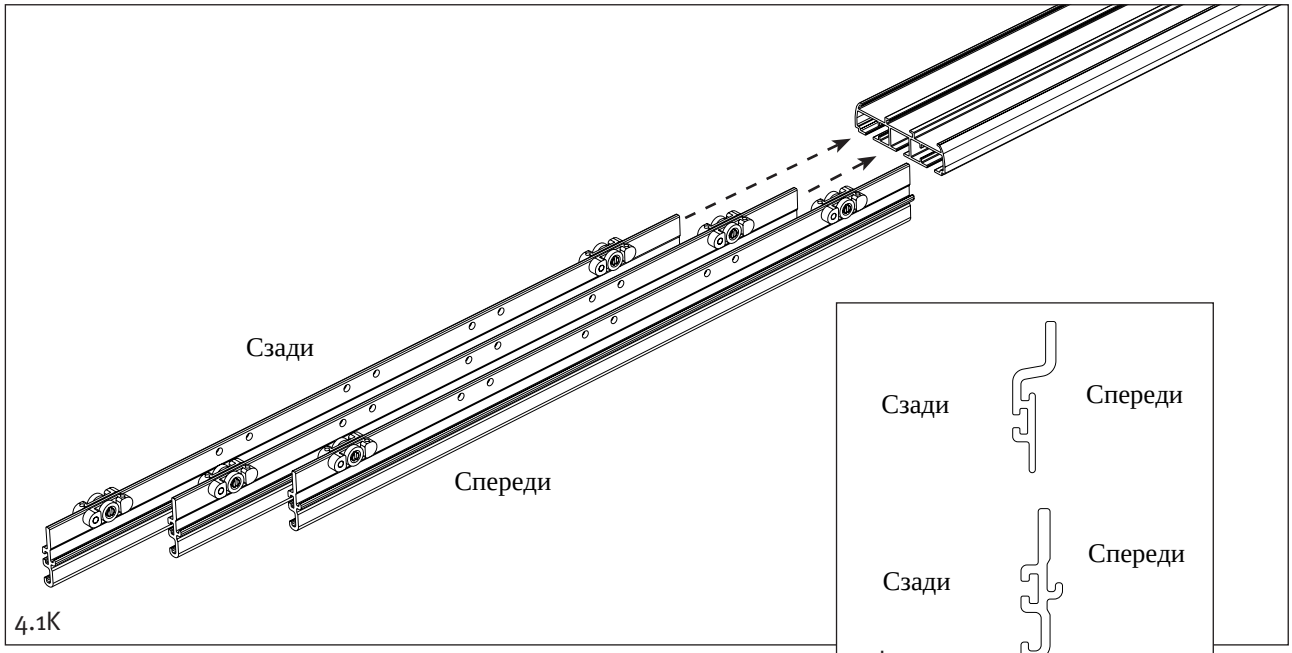

4.1K

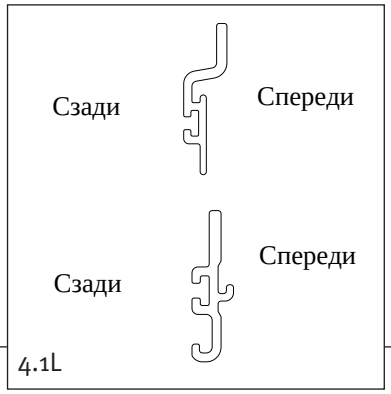

4.1L

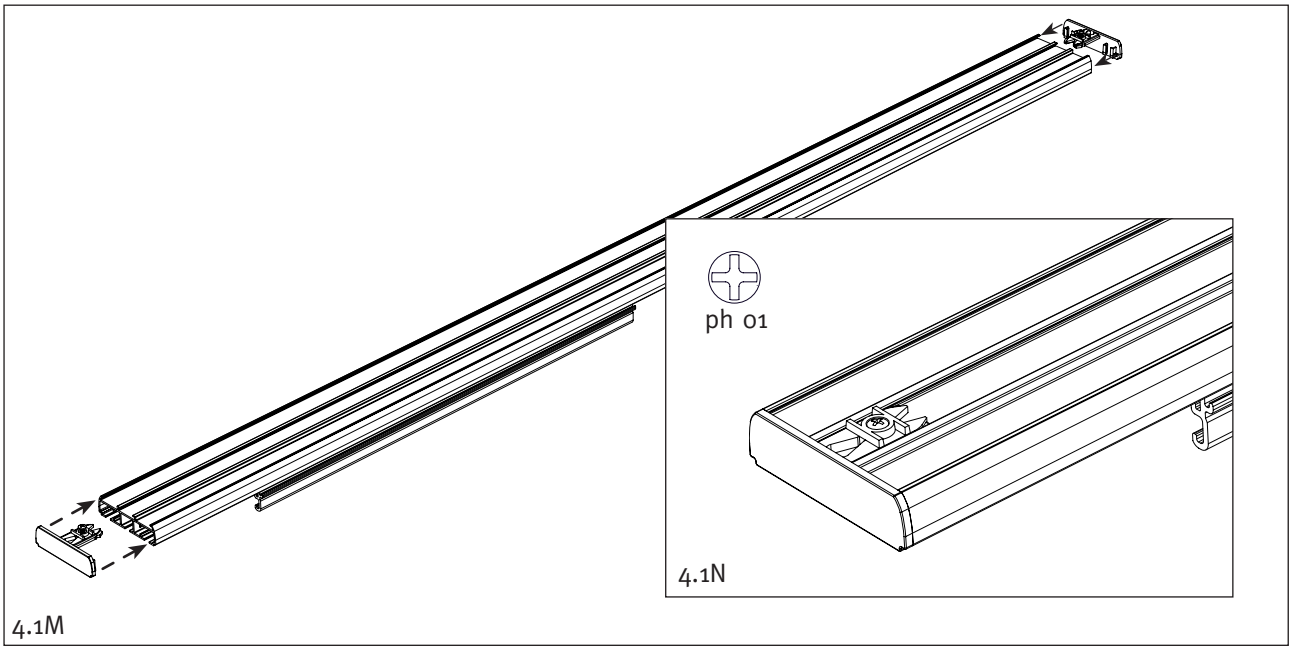

4.1N

4.1M

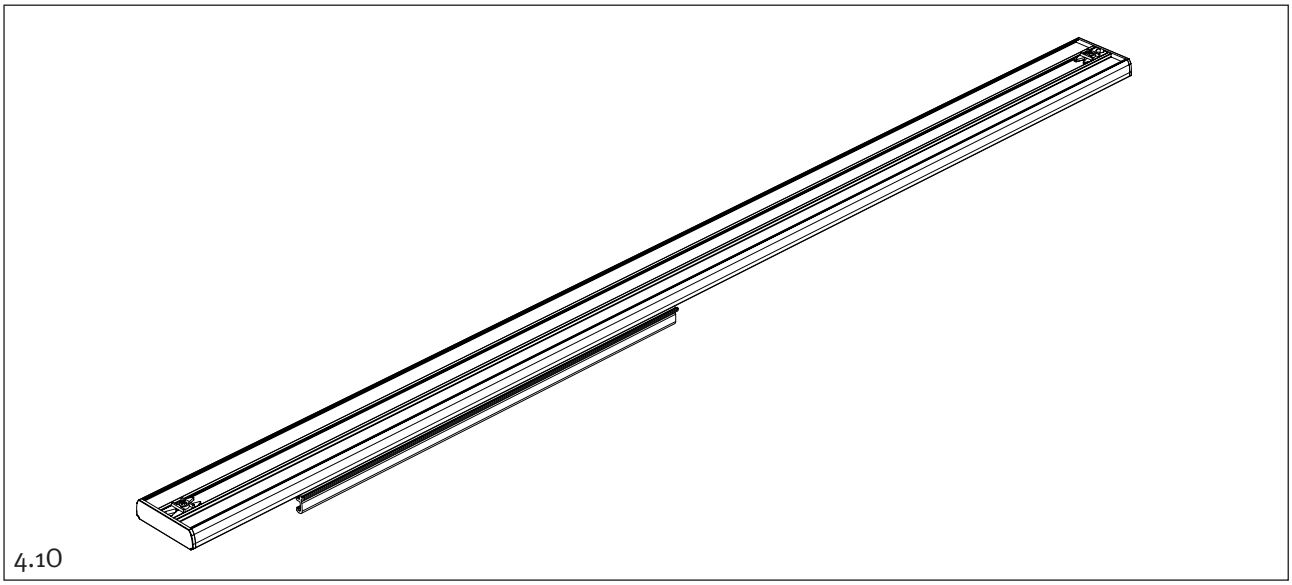

4.1O

4.2 Соединение панелей

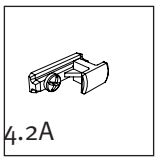

4.2A

PTC03-#

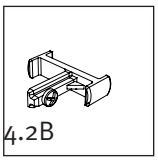

4.2B

PTC01-#

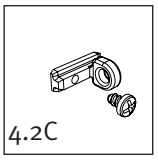

4.2C

PTC05-#

Более подробную информацию о положении и использовании PTC01 и PTC03 см. в главе 3.

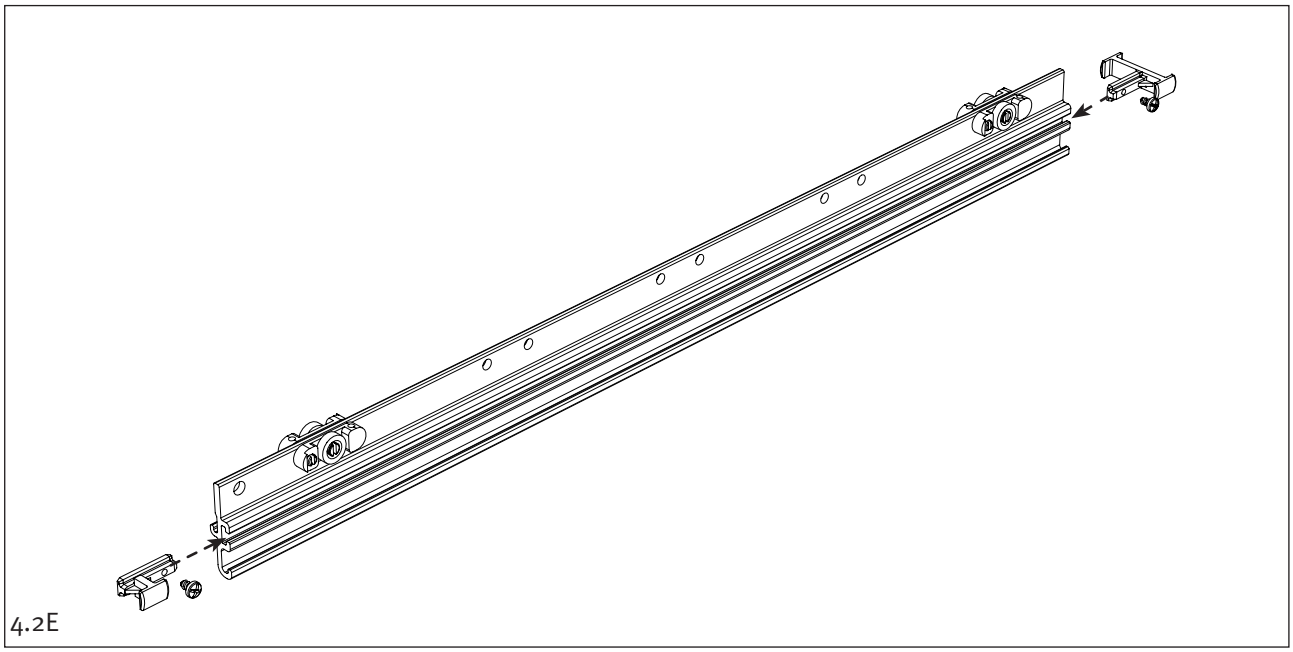

4.2E

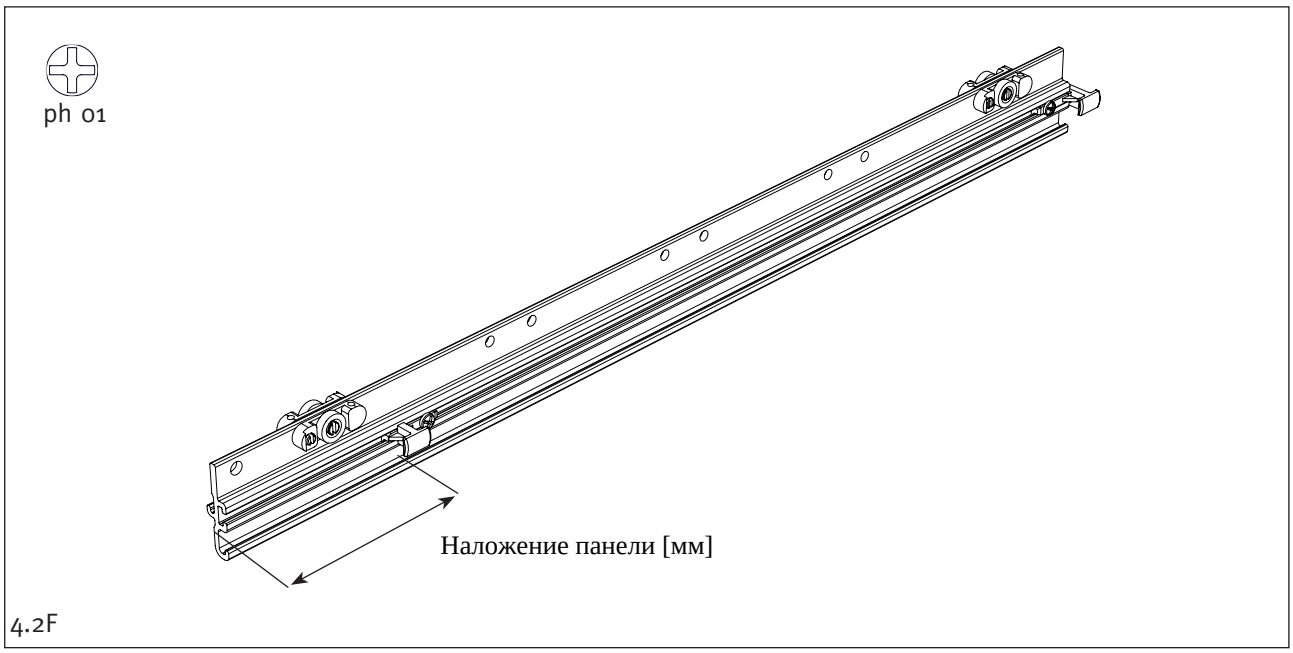

4.2F

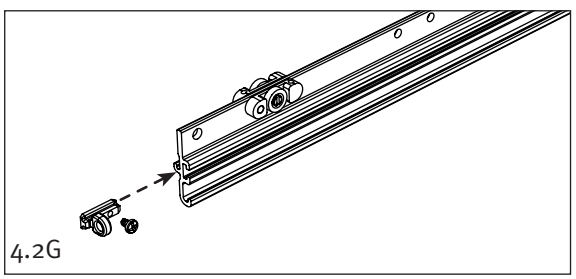

4.2G

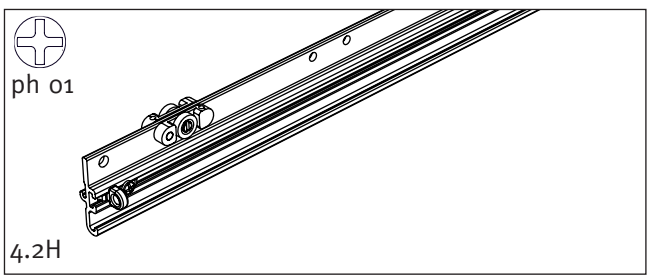

4.2H

4.3 Фиксация положения панелей

Более подробную информацию о положении и использовании PTC18, PTC31 и PTC32 см. в главе 3.

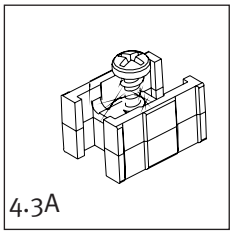

4.3A

PTC18-#

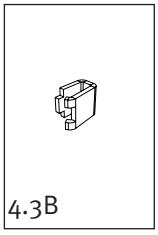

4.3B

PTC31

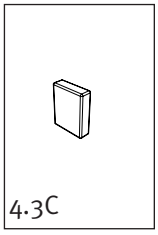

4.3C

PTC32

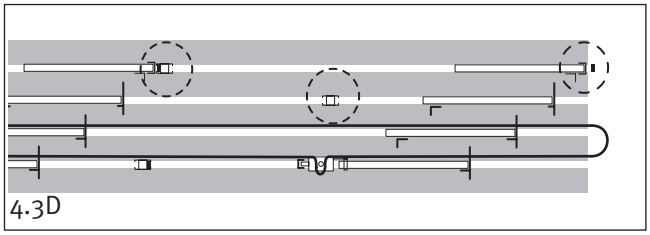

4.3D

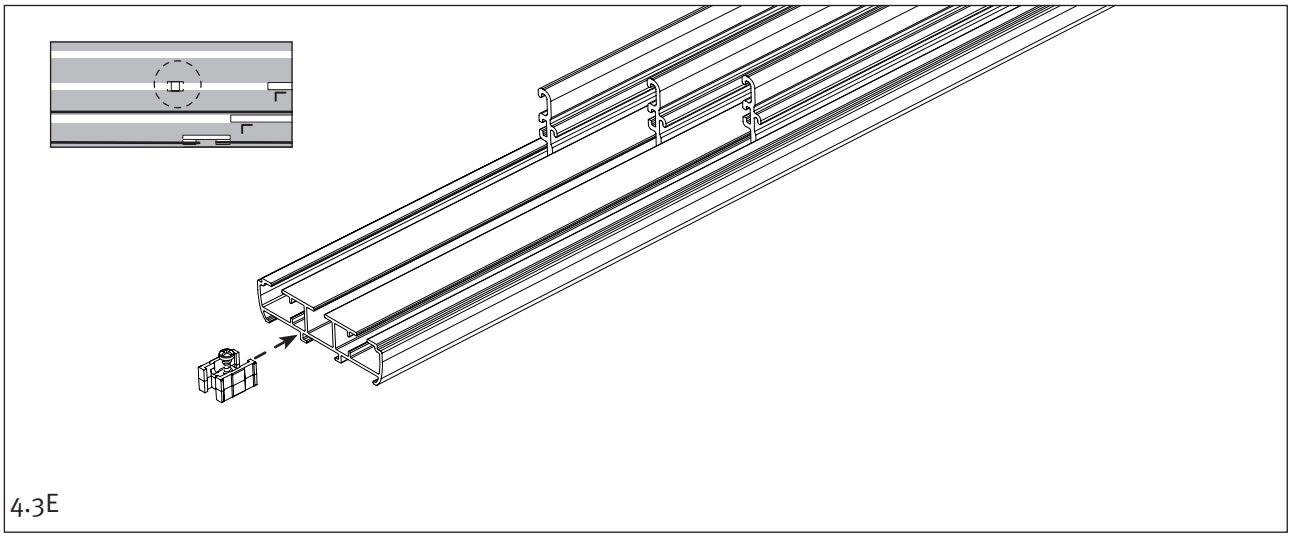

4.3E

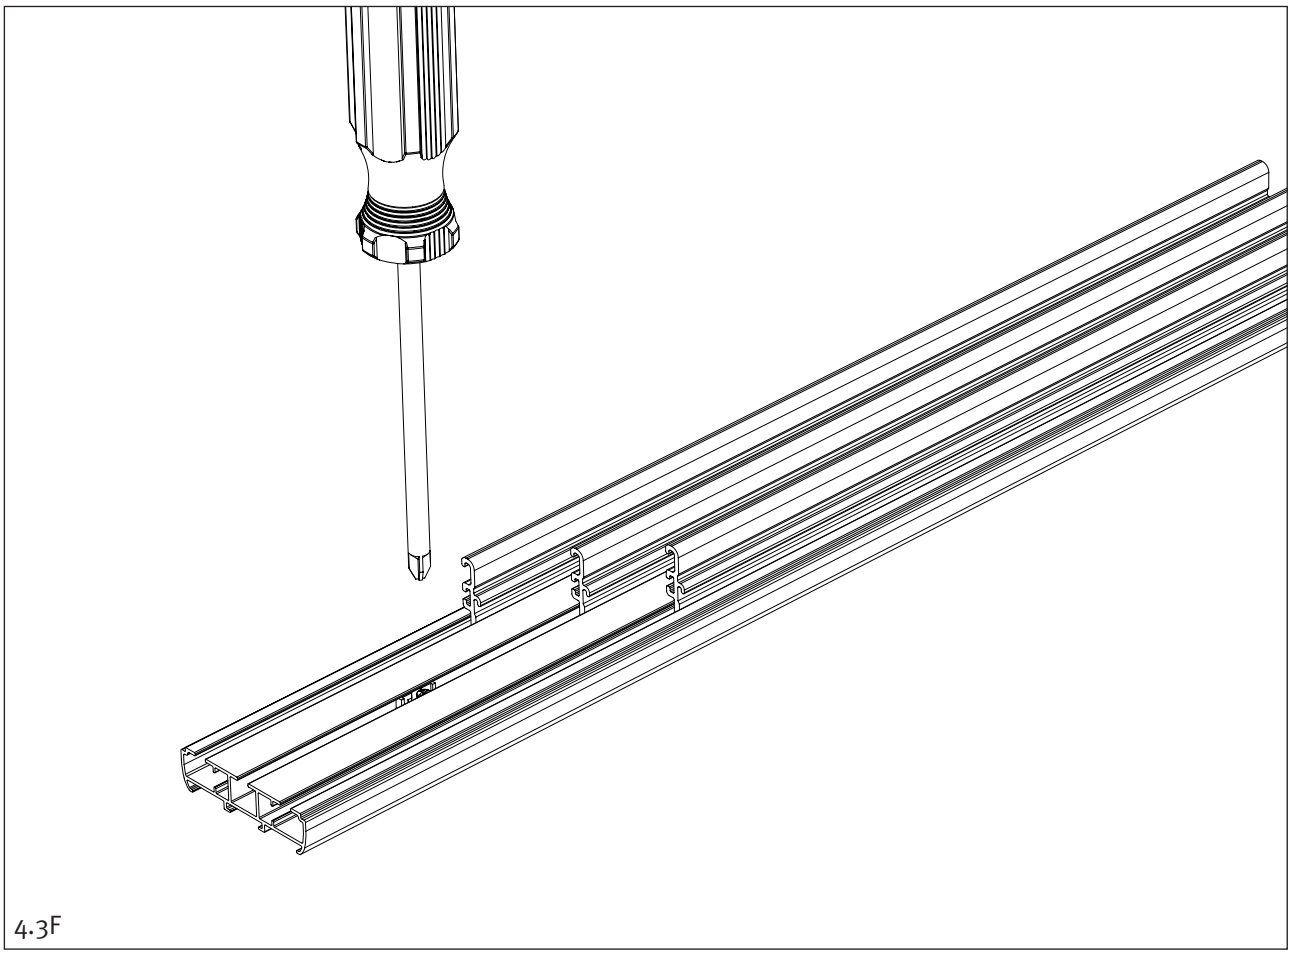

4.3F

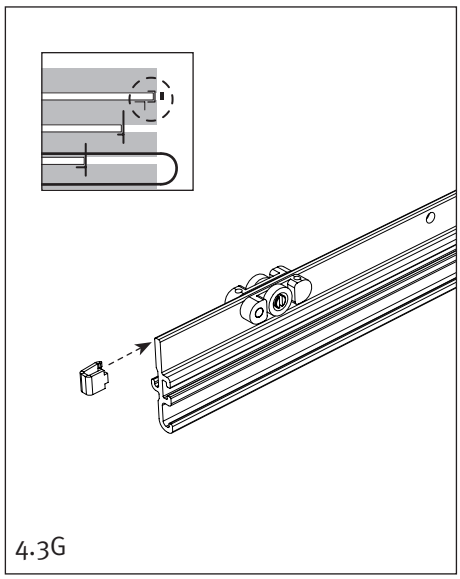

4.3G

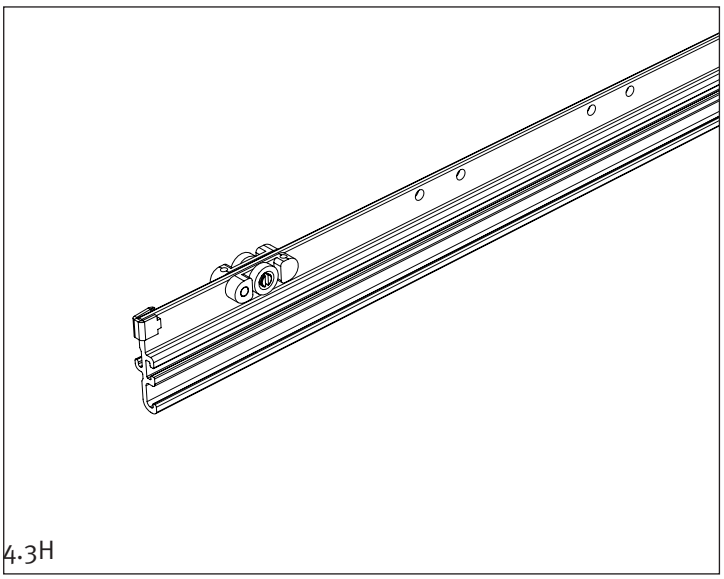

4.3H

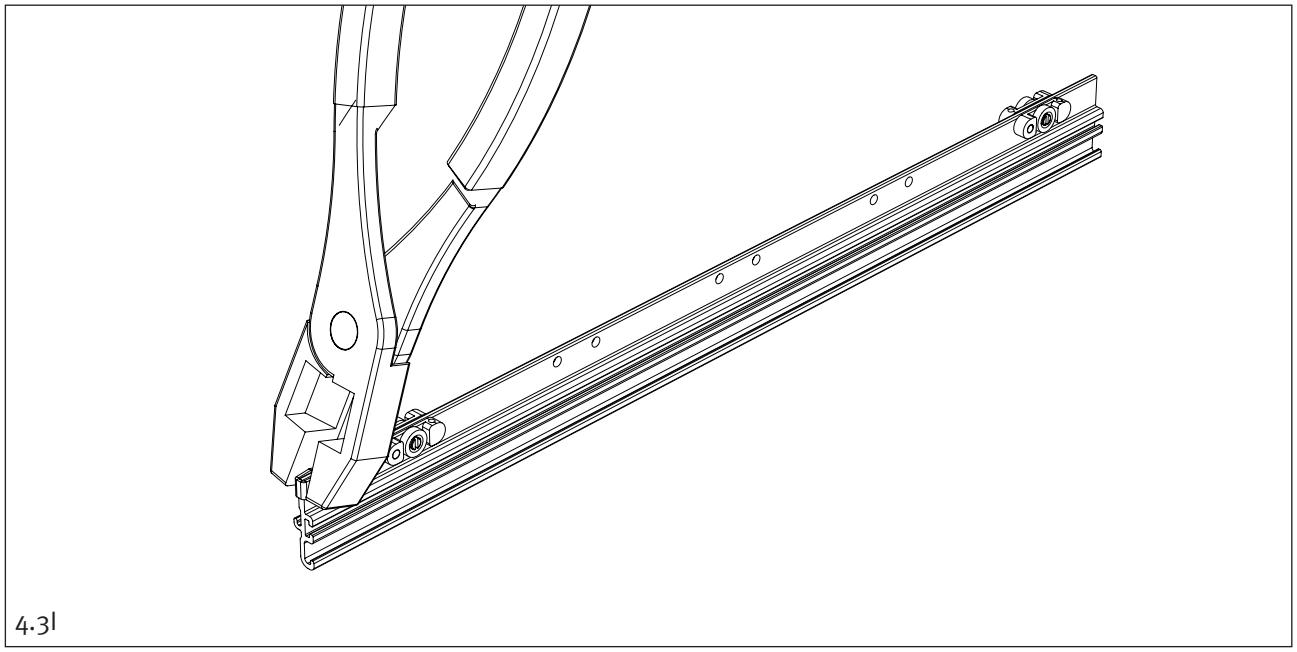

4.3I

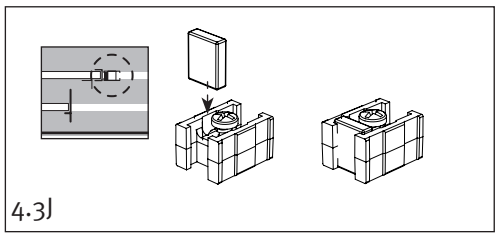

4.3J

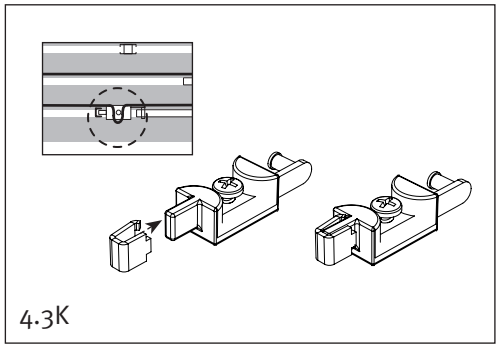

4.3K

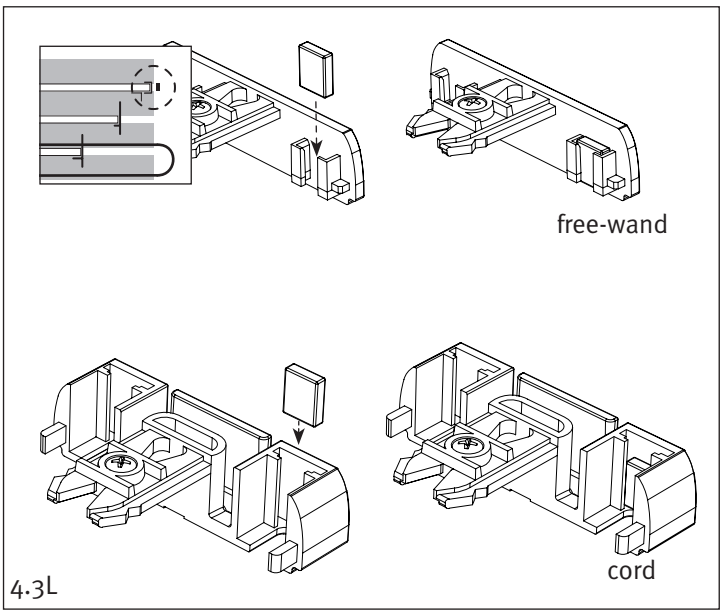

4.3L

4.4 Системы, управляемые шнуром

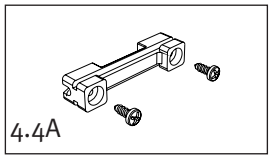

4.4A

PTC15-#

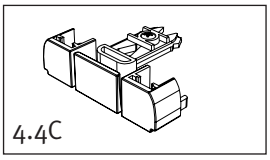

4.4C

PTC08, 09, 10 и 11-#

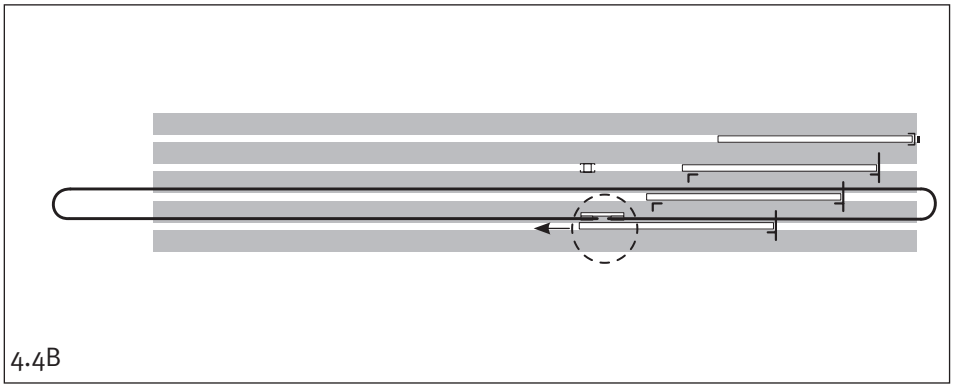

4.4B

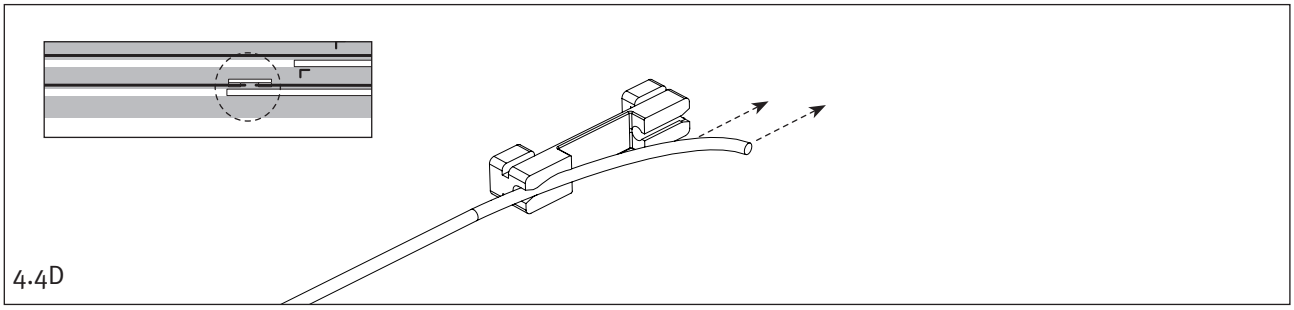

4.4D

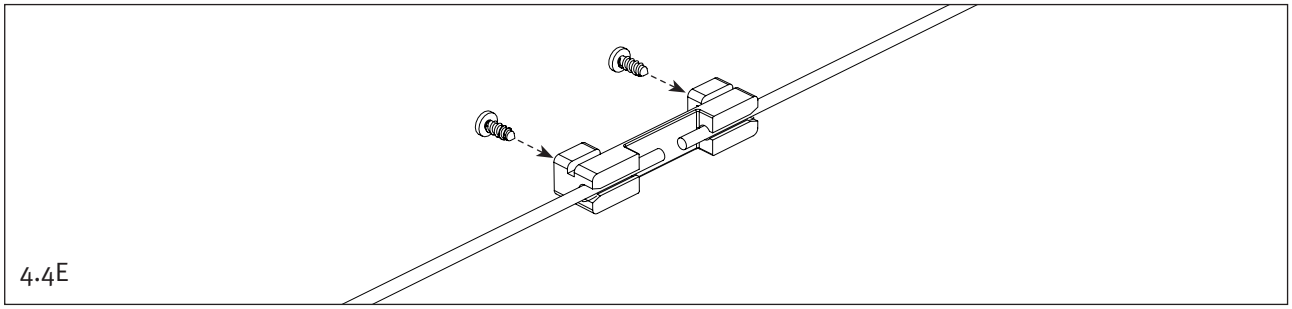

4.4E

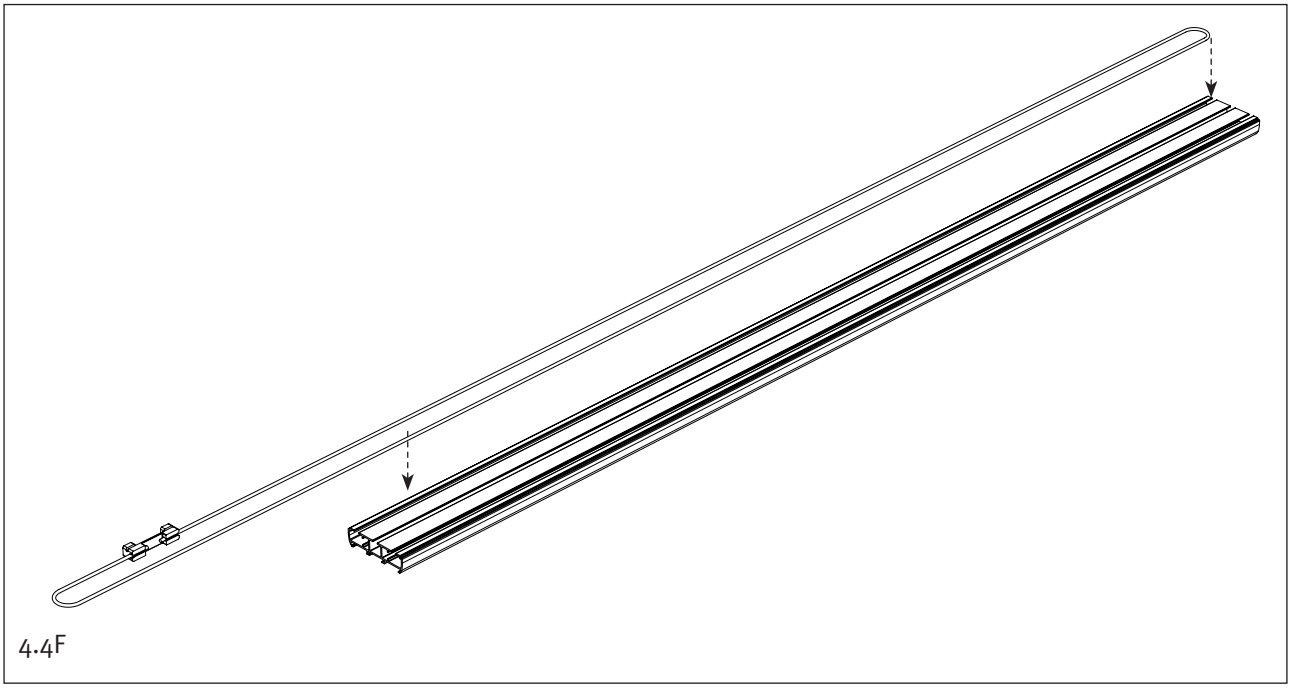

4.4F

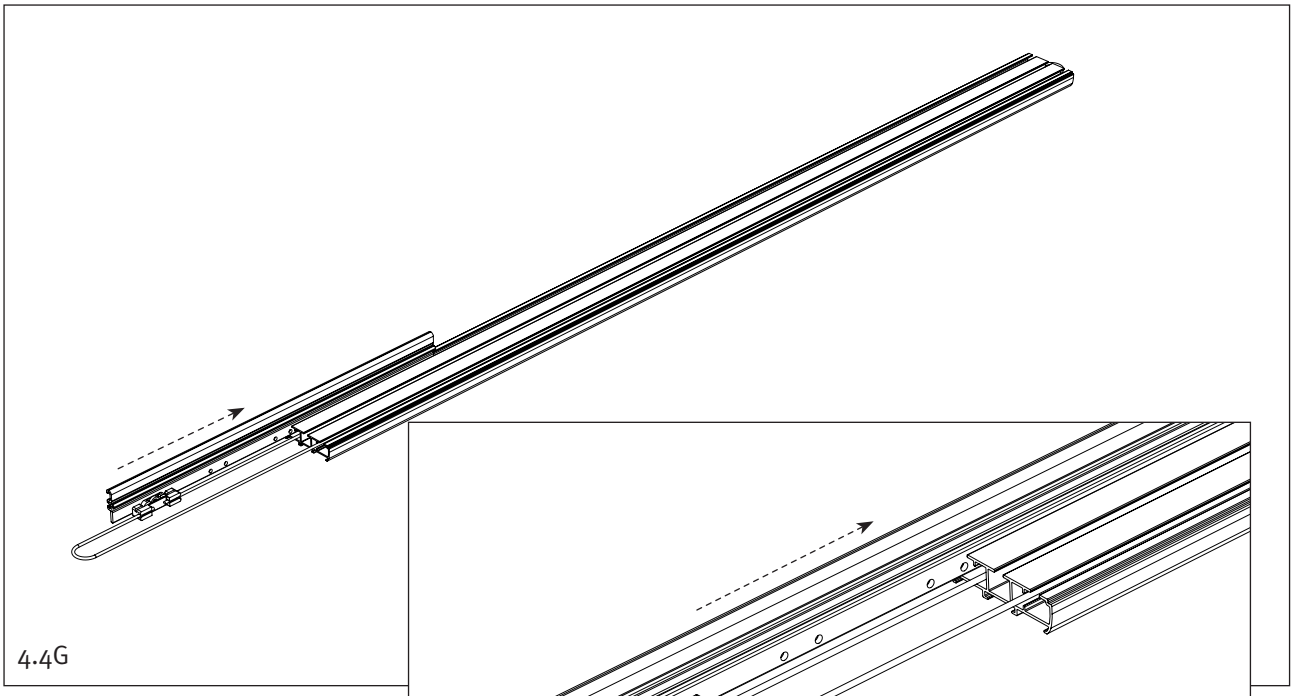

4.4G

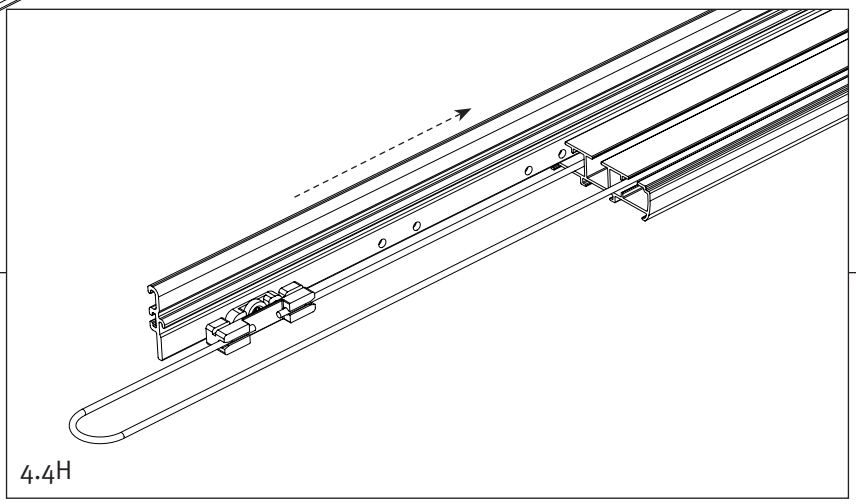

4.4H

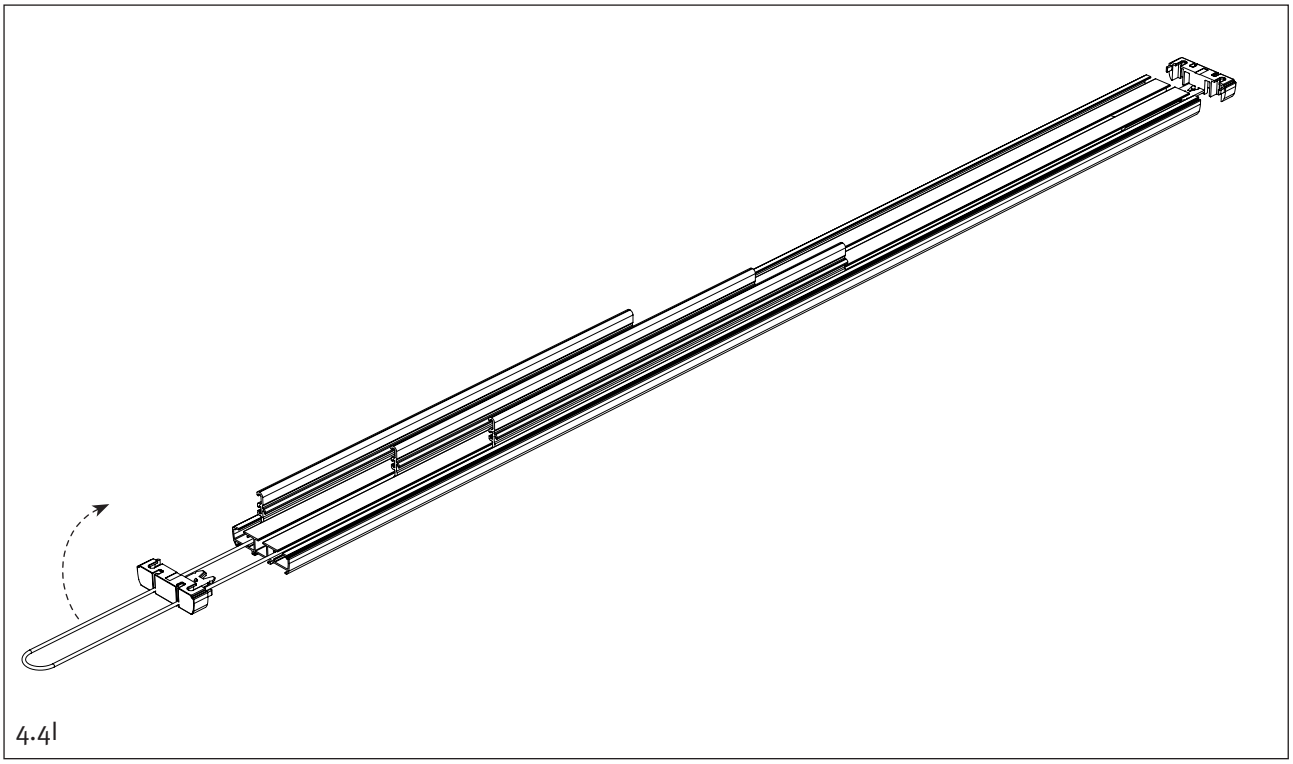

4.4I

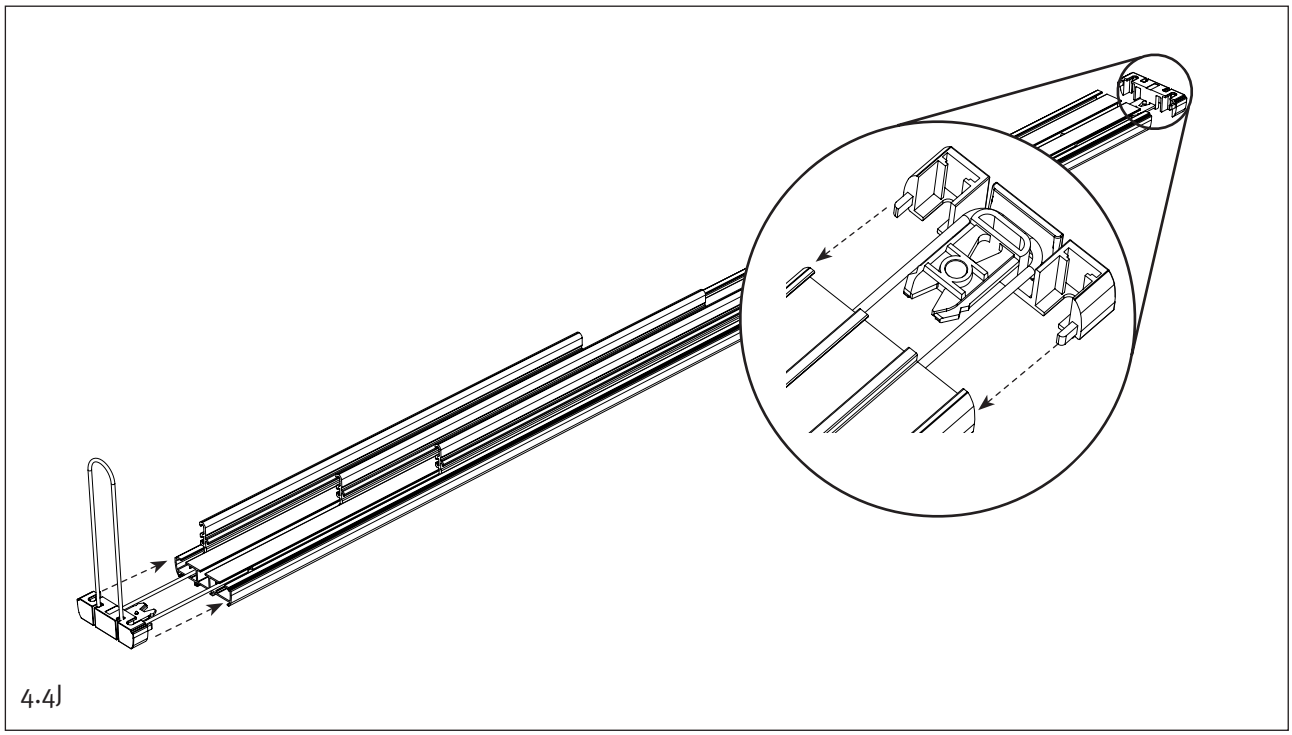

4.4J

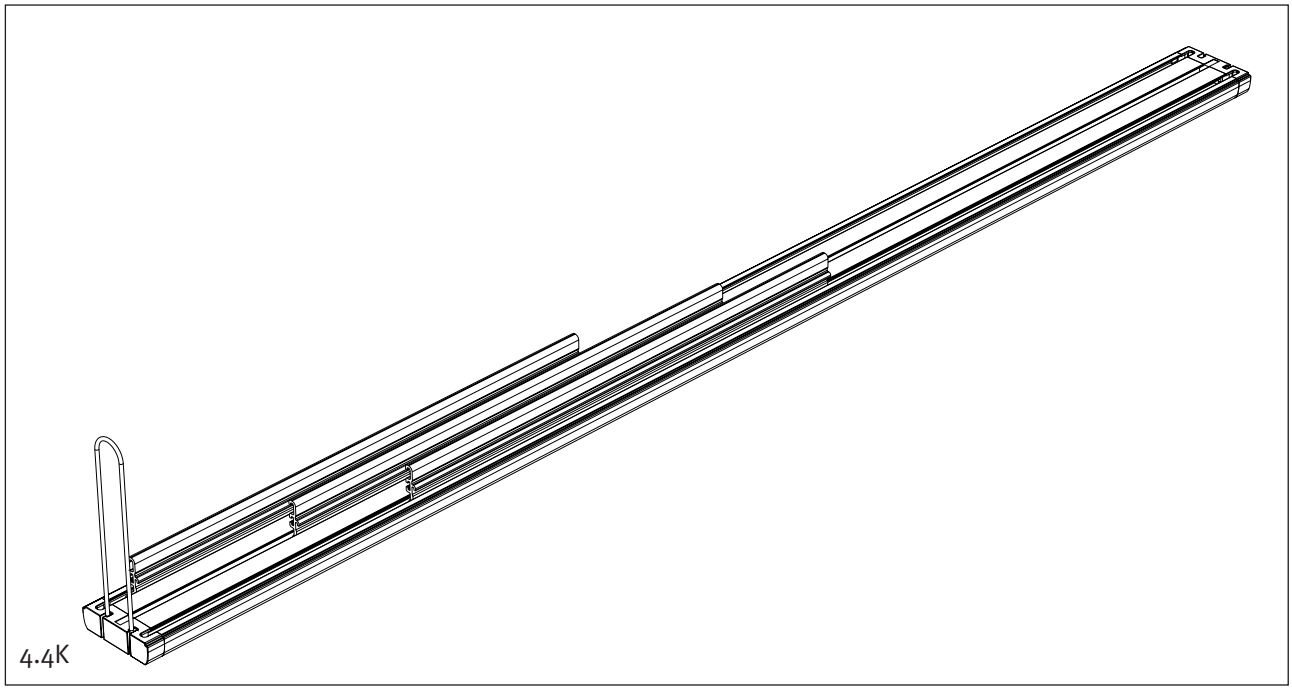

4.4K

4.5 Регулируемые салазки с направляющей для системы splitdraw

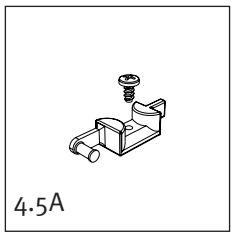

4.5A

PTC29-#

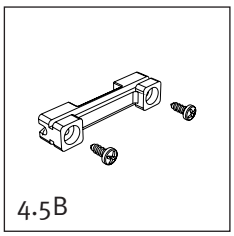

4.5B

PTC15-#

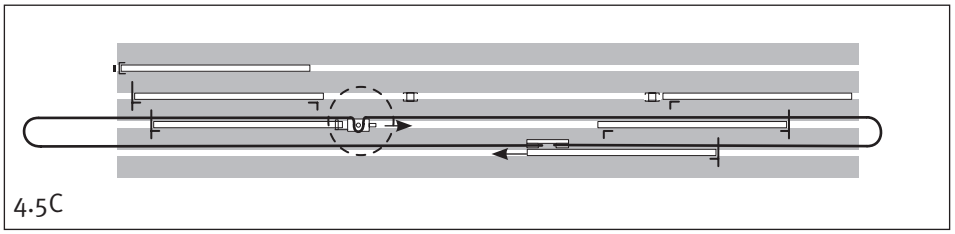

4.5C

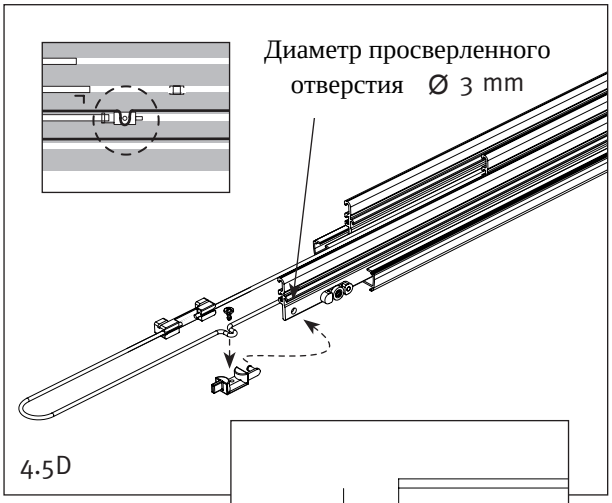

4.5D

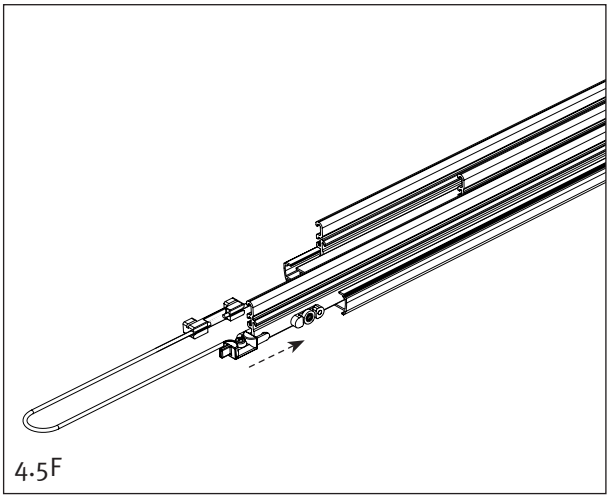

4.5F

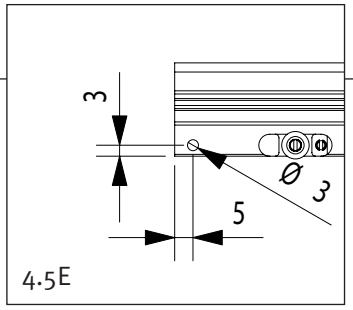

4.5E

Отрегулируйте положение панели относительно шнура.

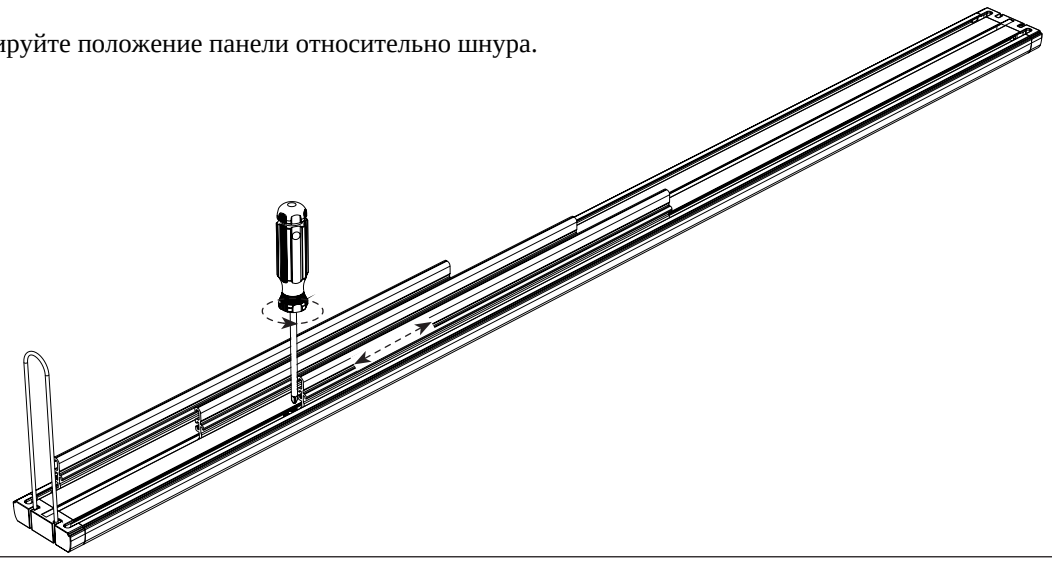

4.5G

5. Монтажные панели

5.1 Панели с удерживающей лентой

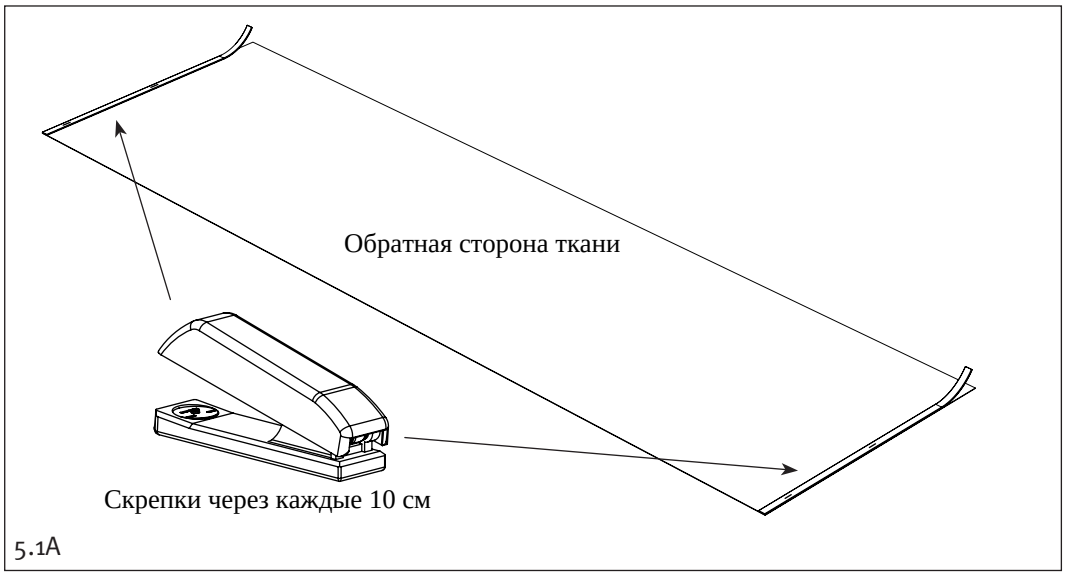

5.1A

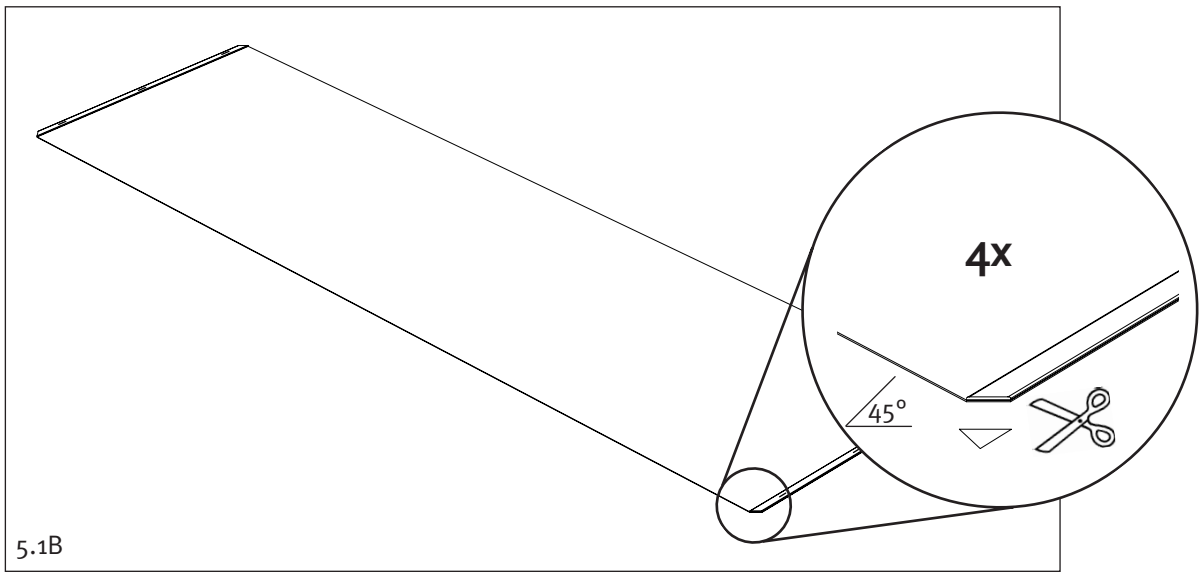

5.1B

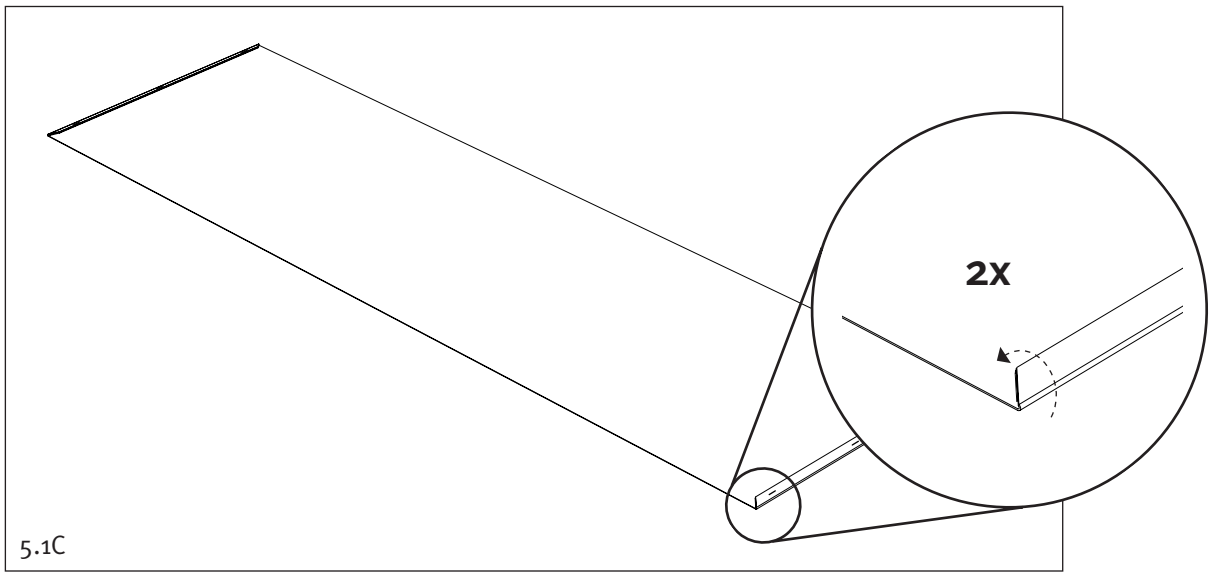

5.1C

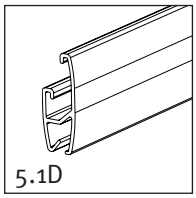

5.1D

PTC28H-#

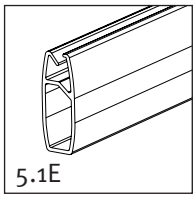

5.1E

PTC25H-#

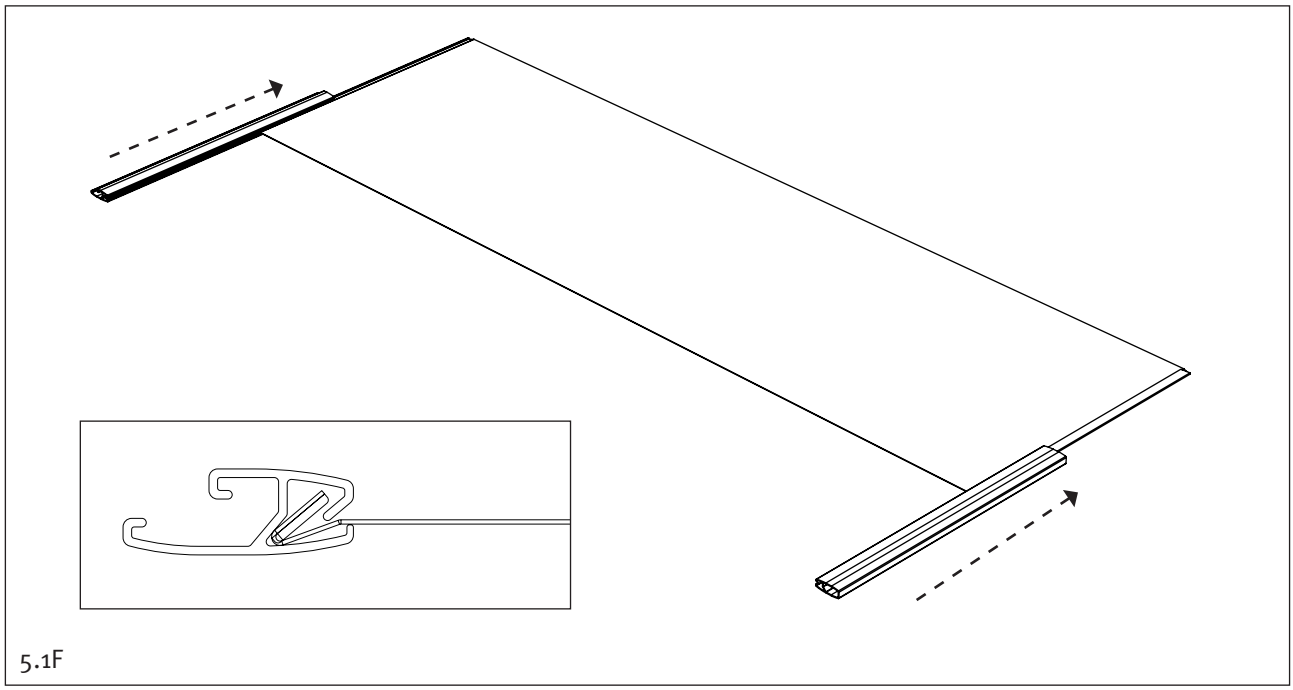

5.1F



5.1G

PTC30A-#

5.1H

PTC30B-#

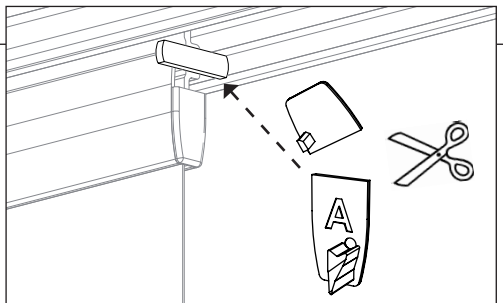

Если используется Т-образный стопор срежьте концевую крышку

5.1I

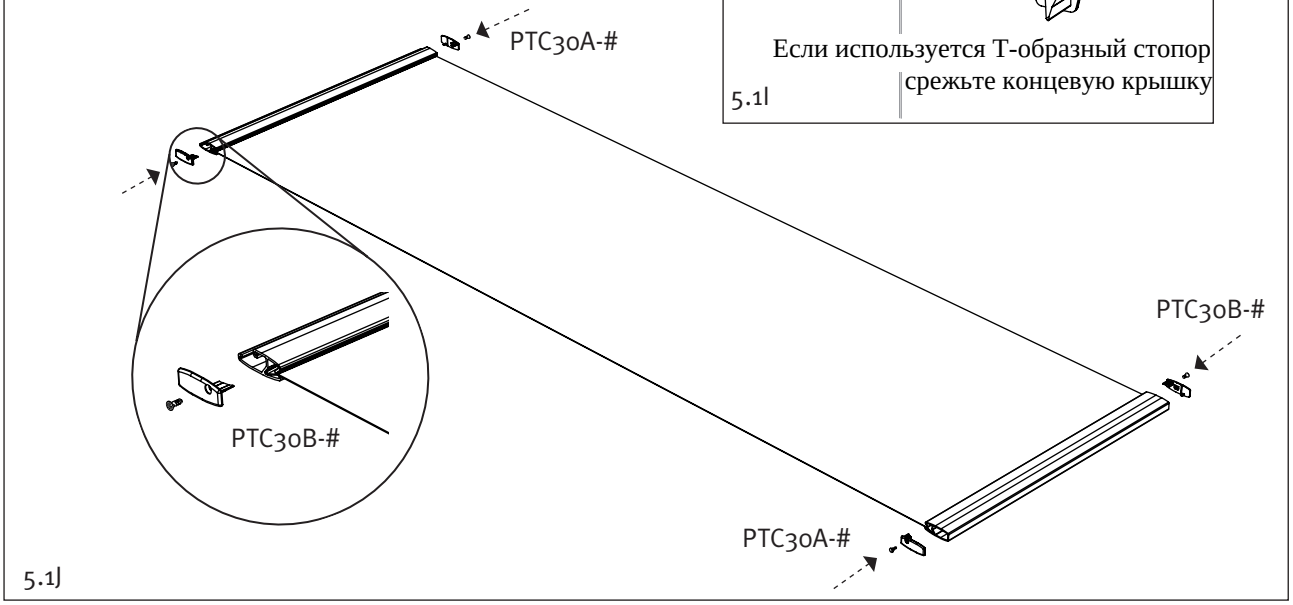

5.1J

5.3. Панели с липучкой велкро

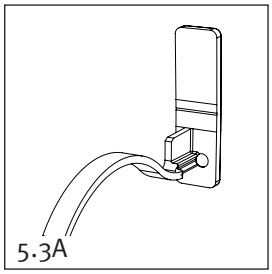

5.3A

PTC26VR-#

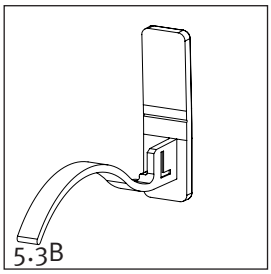

5.3B

PTC26VL-#

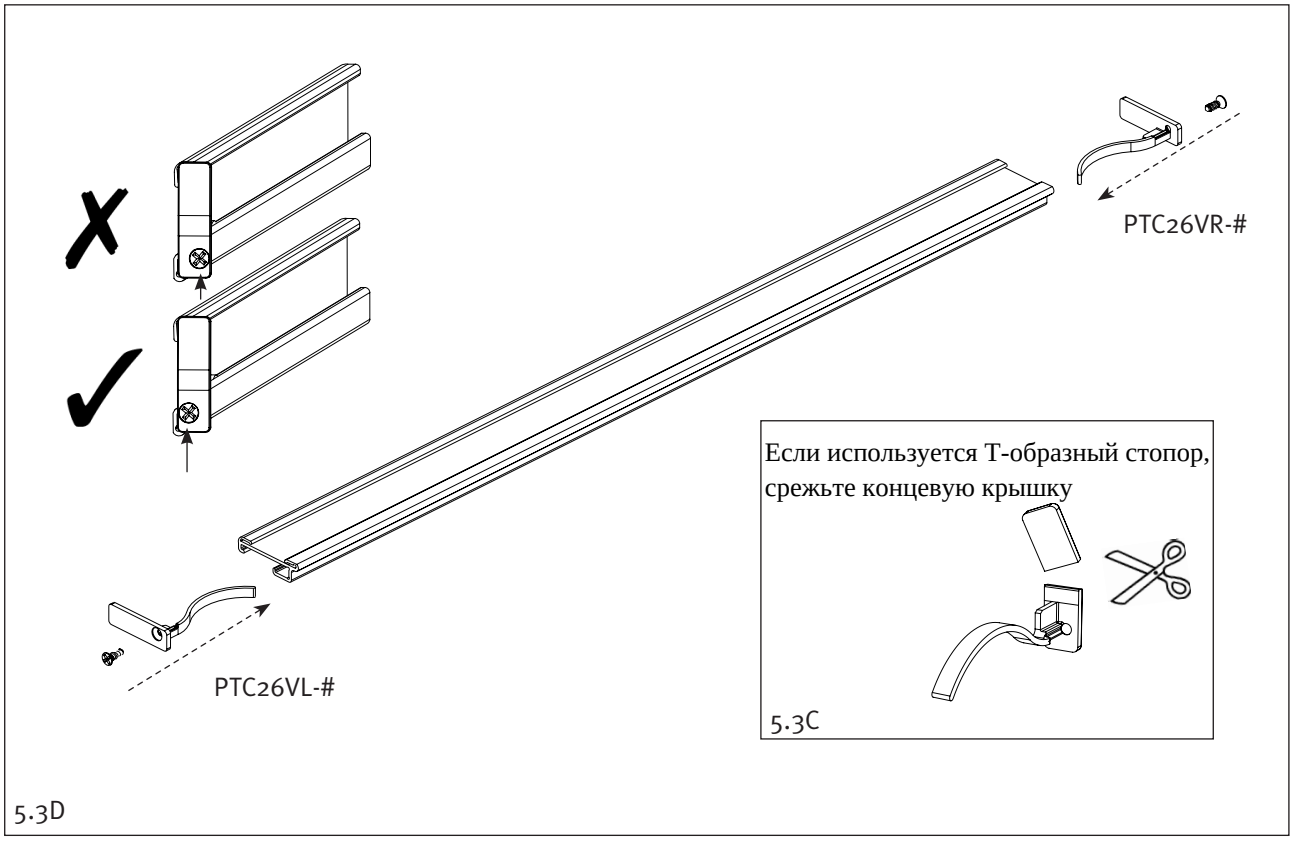

5.3D

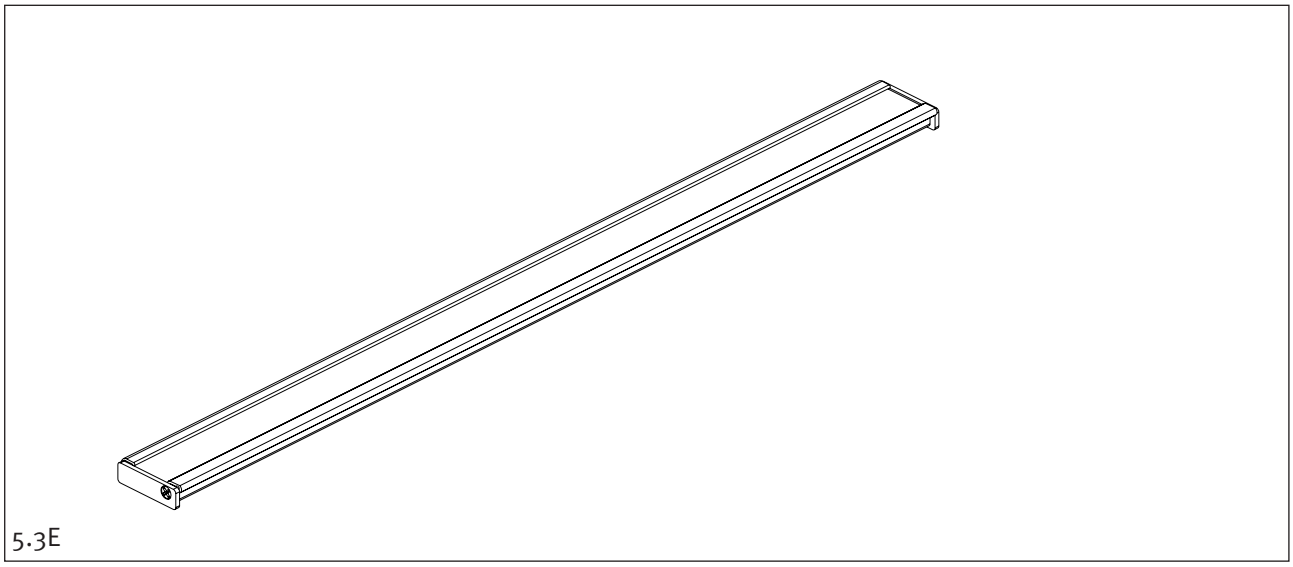

5.3E

6. Инструкции по установке

потолочные зажимы

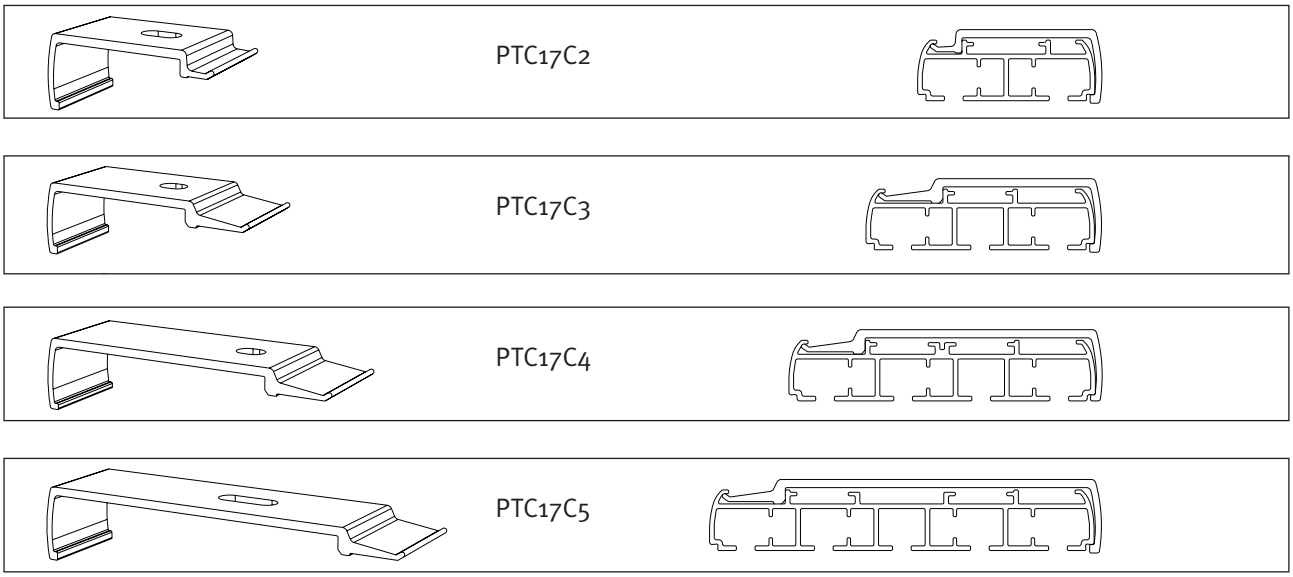

6A

W (mm)	Количество потолочных зажимов
-1000	2
1000-1800	3
1800-2600	4
3400-4200	5
5000-5800	6

6B

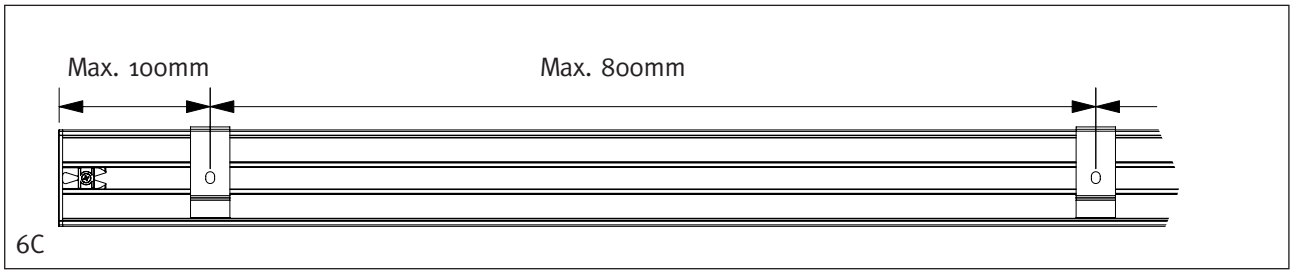

6C

Соедините верхнюю направляющую с зажимом соединительного элемента
PTC33C2, PTC33C3, PTC33C4 от PTC33C5

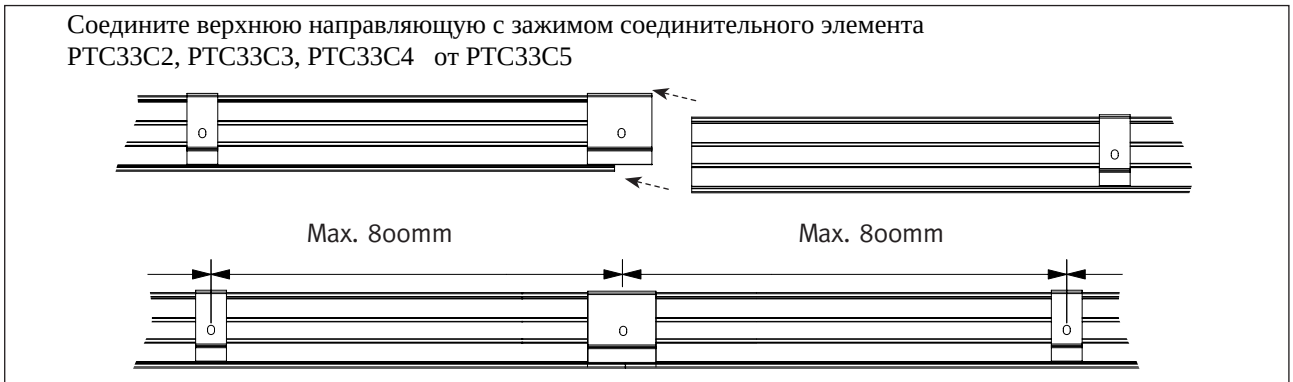

6D

6.1. Установка верхней направляющей

6.1A

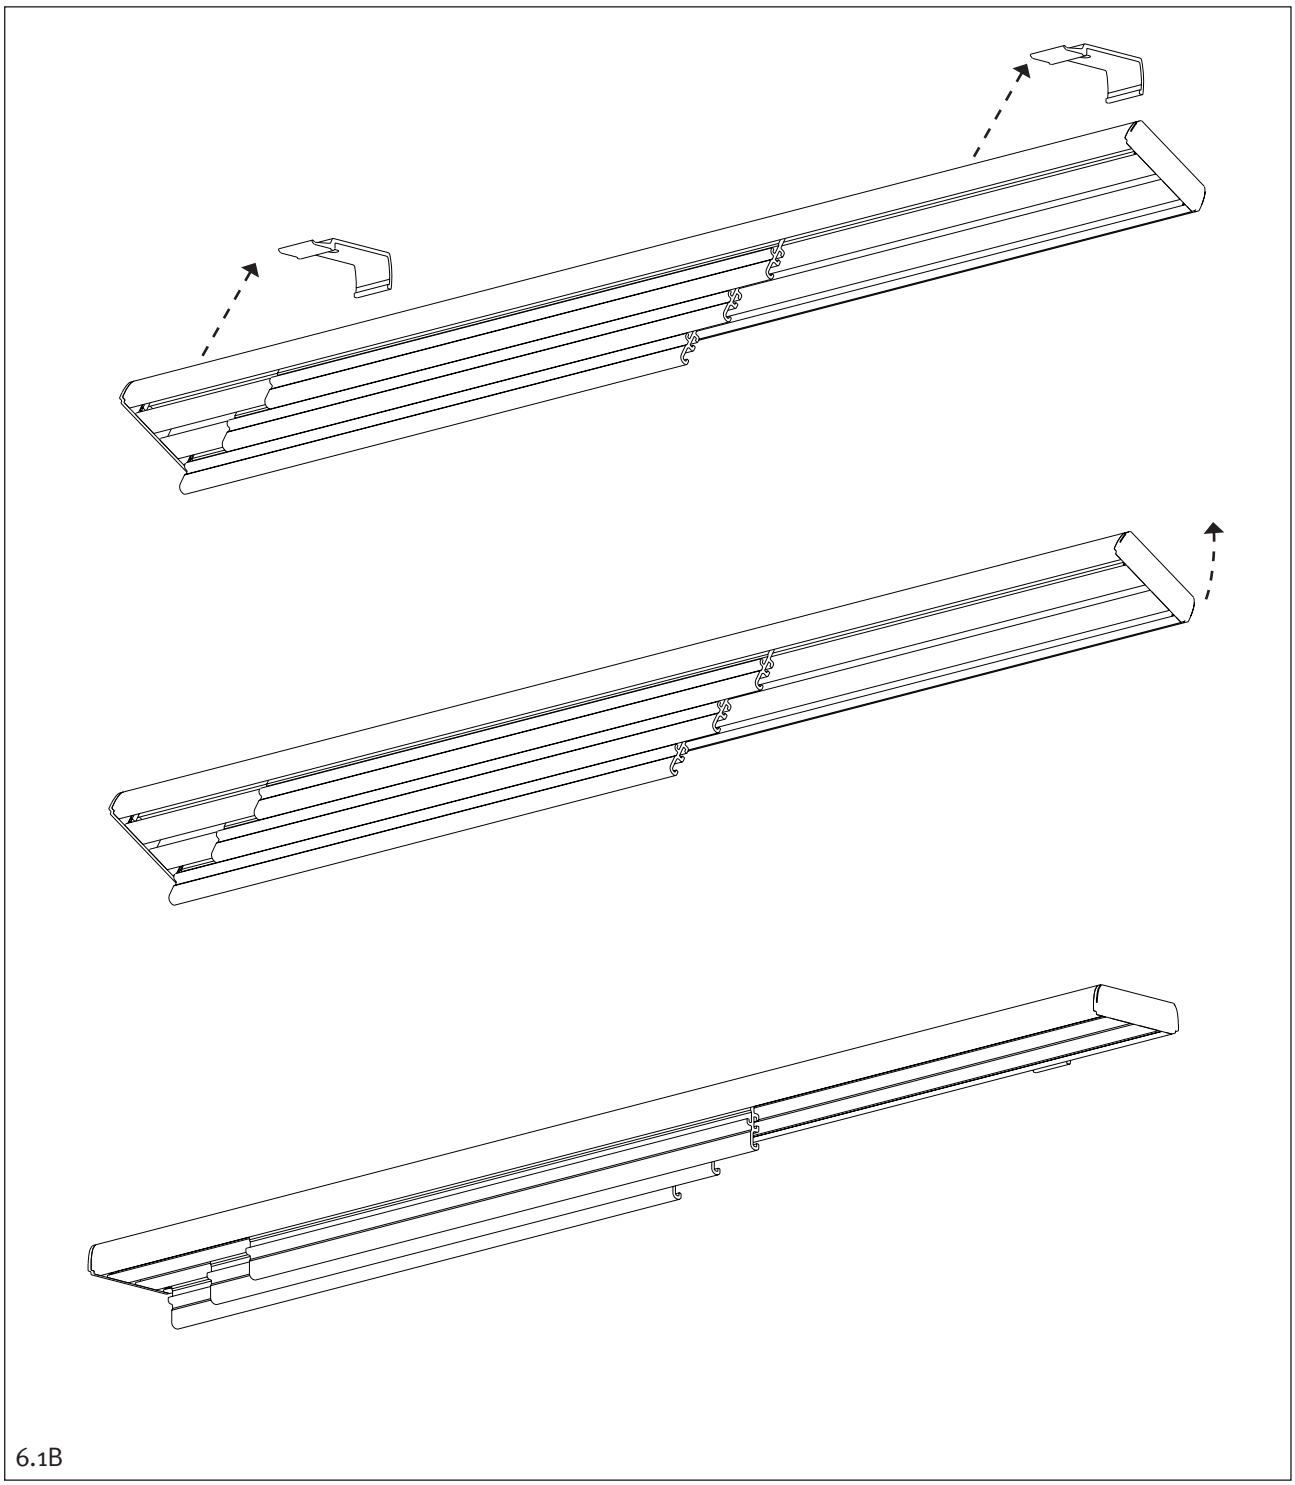

6.1B

6.2 Установка панелей на несущий профиль

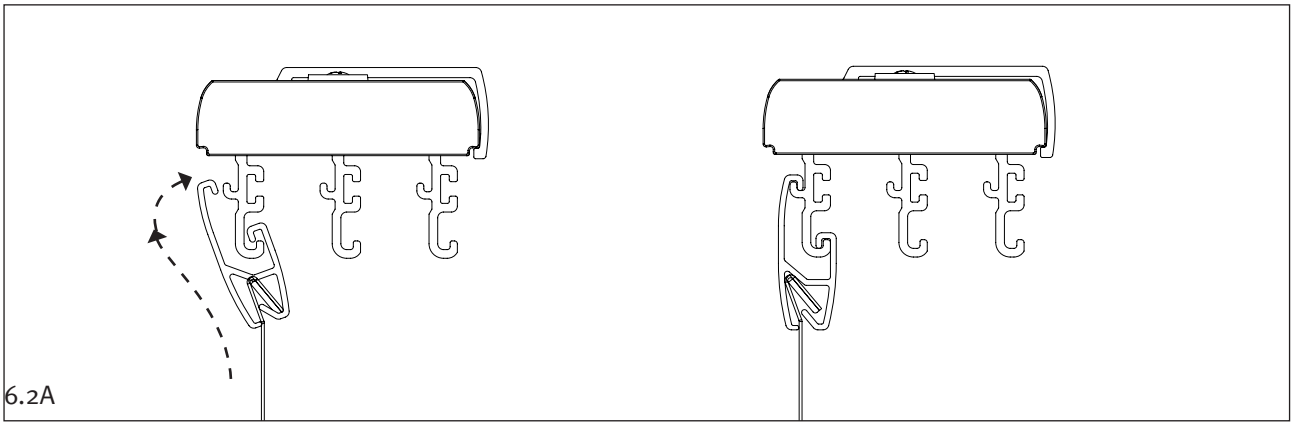

6.2A

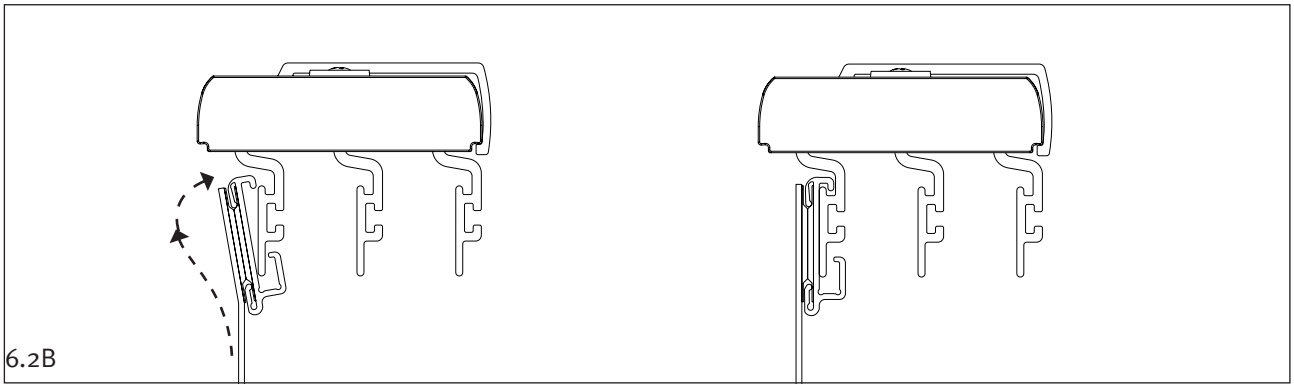

6.2B

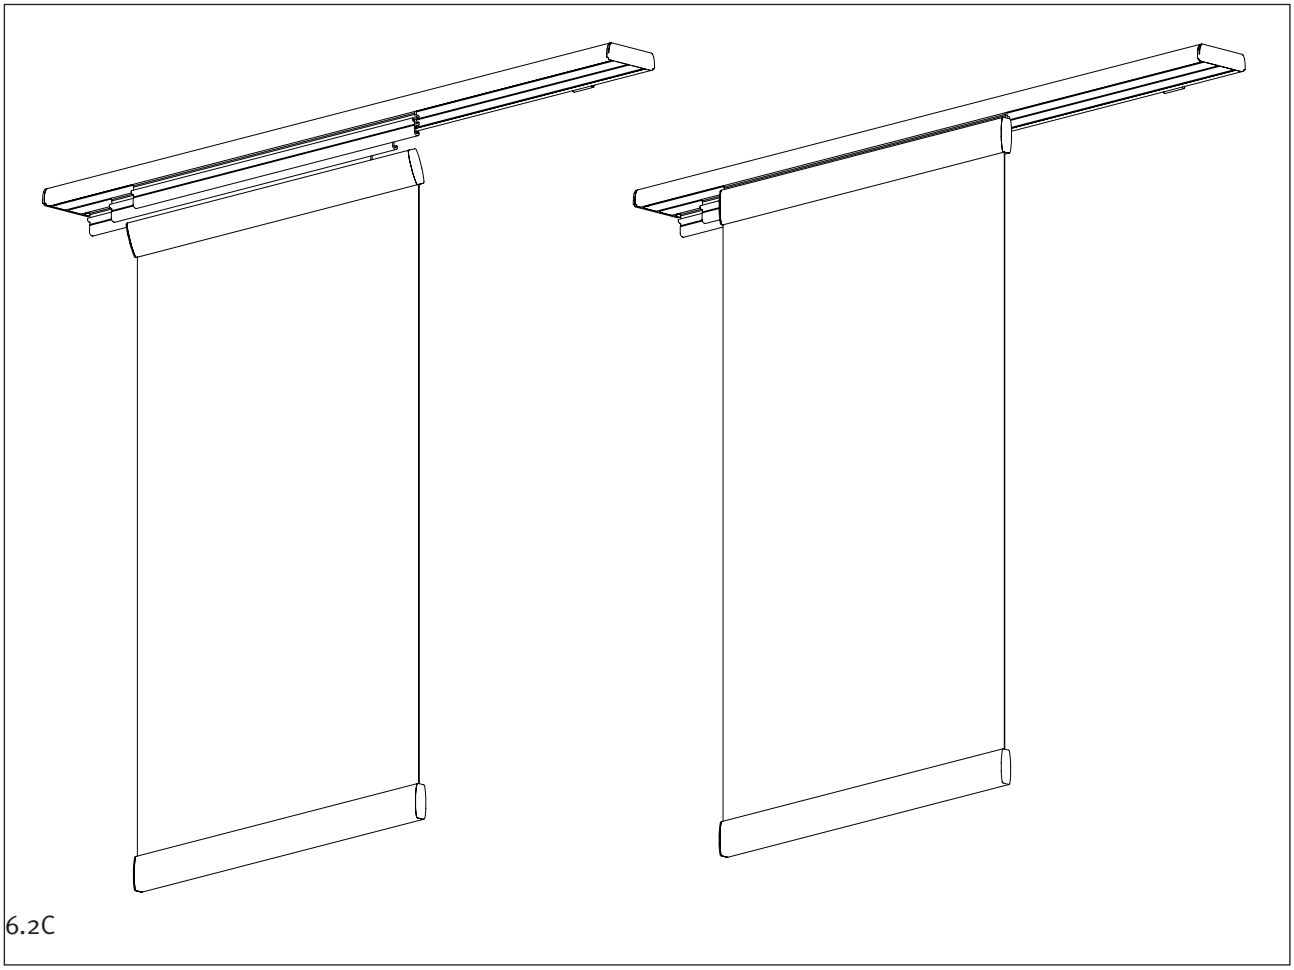

6.2C

7. Список частей

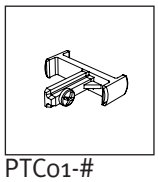
PTC01-#

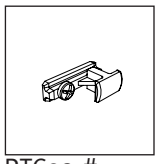
PTC03-#

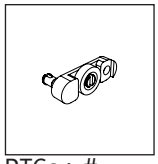
PTC04-#

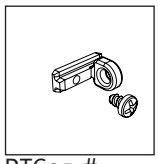
PTC05-#

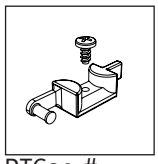
PTC29-#

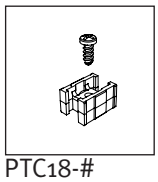
PTC18-#

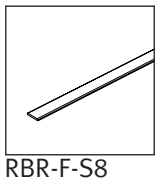
RBR-F-S8

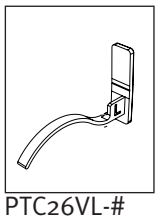
PTC26VL-#

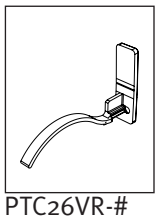
PTC26VR-#

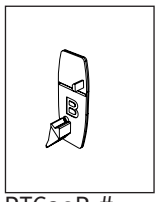

PTC30B-#

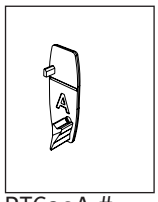

PTC30A-#

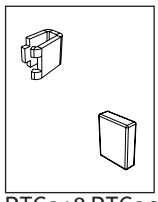
PTC31&PTC32

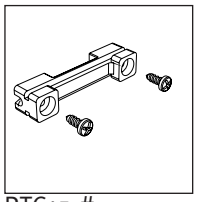
PTC15-#

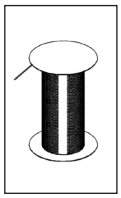
V14-HTK-#

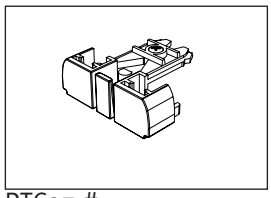
PTC07-#

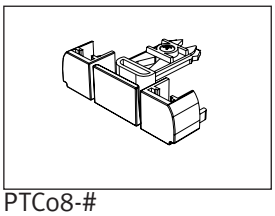
PTC08-#

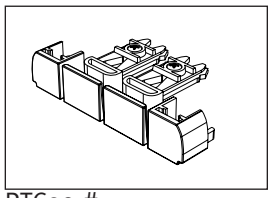
PTC09-#

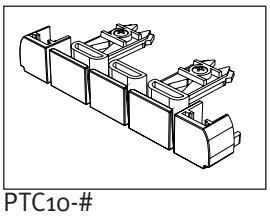
PTC10-#

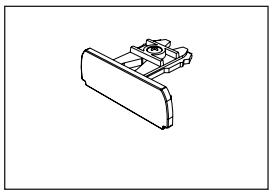
PTC11-#

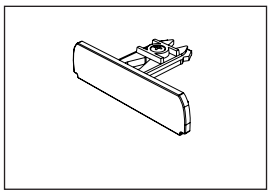
PTC12-#

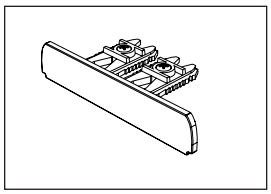
PTC13-#

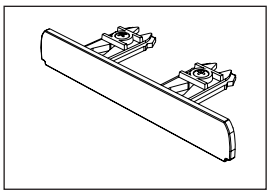
PTC14-#

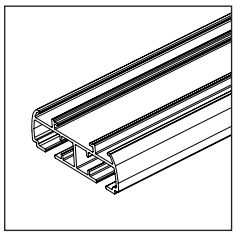
PTC21-#

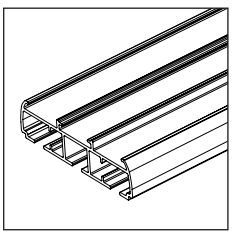
PTC22-#

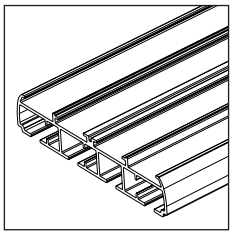
PTC23-#

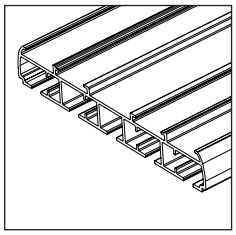
PTC24-#

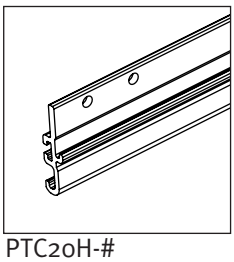
PTC20H-#

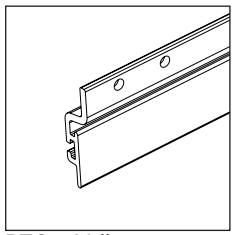
PTC20V-#

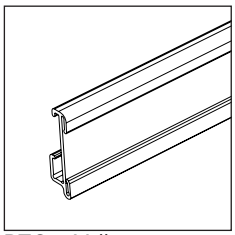
PTC28V-#

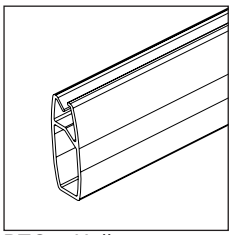
PTC25H-#

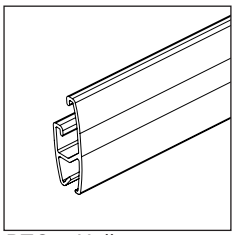
PTC28H-#

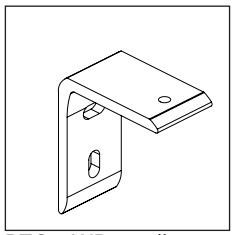
PTC17WB-23-#

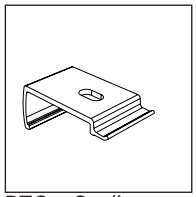
PTC17C2-#

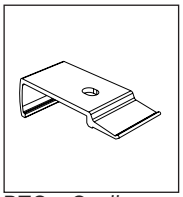
PTC17C3-#

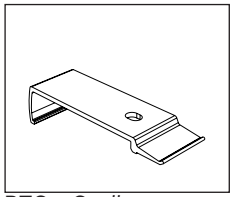
PTC17C4-#

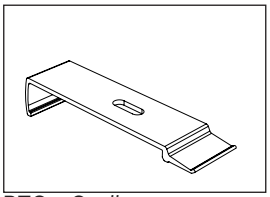
PTC17C5-#

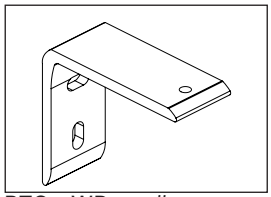
PTC17WB-45-#

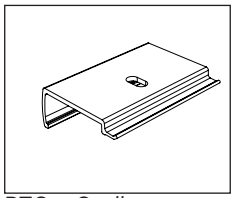
PTC33C2-#

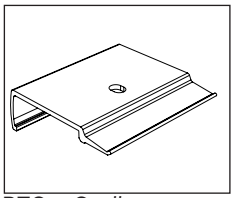
PTC33C3-#

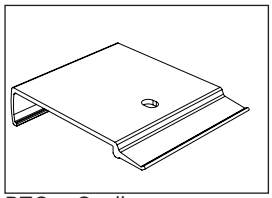
PTC33C4-#

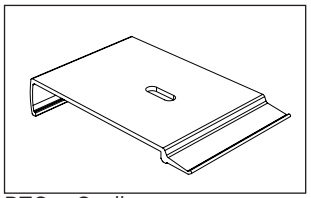
PTC33C5-#

8. Общий вид конфигураций

Левый комплект Спереди

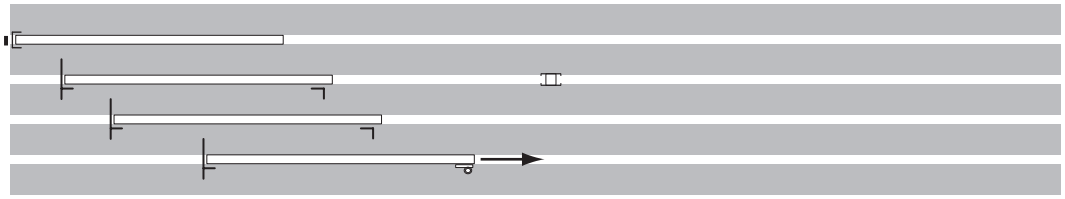

Спереди Правый комплект

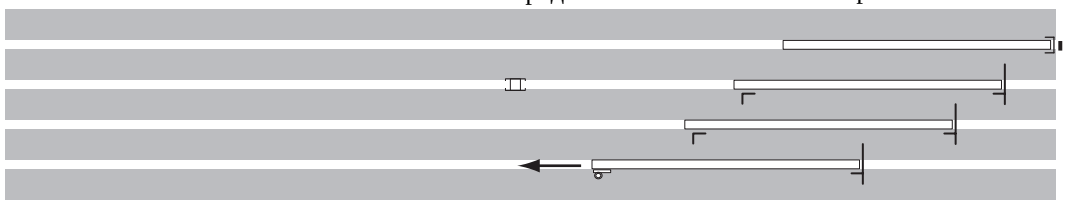

Левый комплект Спереди

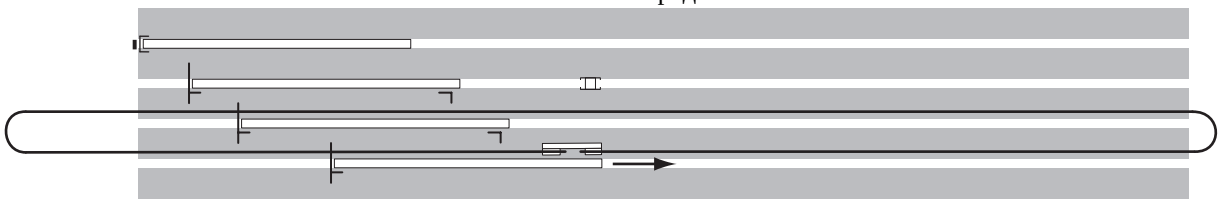

Спереди Правый комплект

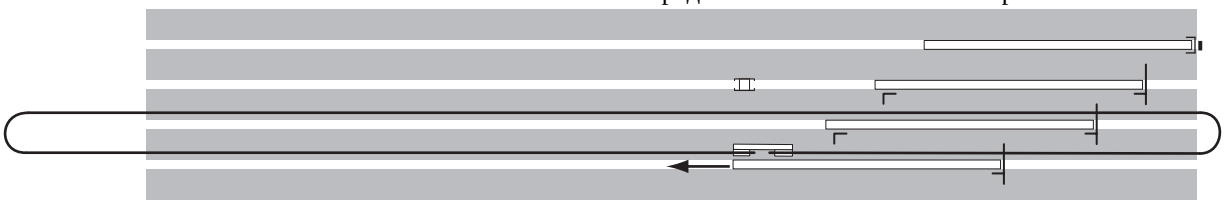

Левый и правый комплекты Спереди

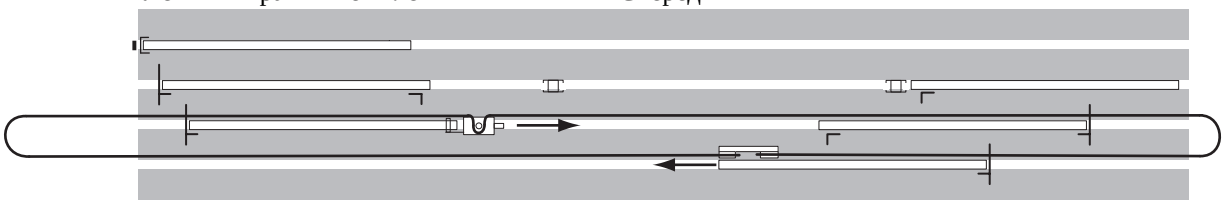

2 Левый и правый комплекты Спереди