Замер на проем

ЗАМЕР НА ПРОЕМ (ШИРИНА)

Замер ширины предполагаемого места расположения изделия производится с точностью до 1 см. При замере стоит учесть отступ с каждой стороны оконного проема на необходимое для вас расстояние. В данном примере это расстояние составляет 10 см.

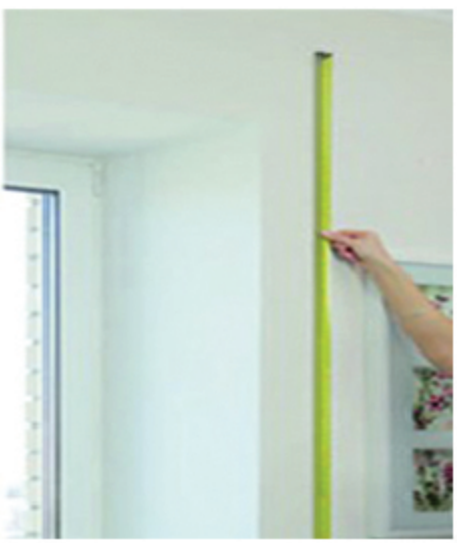

ЗАМЕР НА ПРОЕМ (ВЫСОТА)

Замер высоты предполагаемого места расположения изделия производится с точностью до 1 см. При замере стоит учесть отступ от потолка и подоконника на необходимое для вас расстояние. В данном примере это расстояние составляет 20 см.

ЗАМЕР ВЫНОСА ОТ СТЕНЫ

Произведите замер расстояния от стены до края предполагаемого препятствия (труба, радиатор, подоконник и т.д.), после замера необходимо добавить 6 см к данному значению. Это и будет выносом от стены, достаточным для обхода препятствий при работе изделия.

ВНИМАНИЕ!

Изделие устанавливается строго в горизонтальной плоскости. В случае неправильной установки возможен перекос используемых материалов, что в последствии, при эксплуатации приведет к сокращению срока службы изделия, а также преждевременного снятия с гарантийного обслуживания.