Монтаж рулонная штора Компакт крепление на навесные кронштейны

Отмерьте необходимое количество лески и закрепите ее на кронштейнах, продев через монтажные отверстия в кронштейнах и завязав узел.

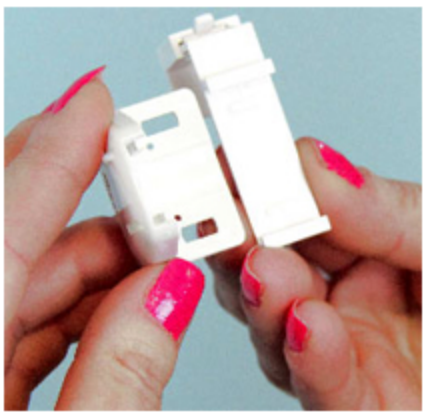

Защелкните навесные пластиковые кронштейны на боковых кронштейнах, тем самым соединив их вместе.

Откройте створку окна и разметьте места крепления, приложив всю конструкцию горизонтально по уровню к раме окна.

Обезжирьте поверхность в местах крепления изделия.

Монтаж рулонная штора Компакт крепление на навесные кронштейны

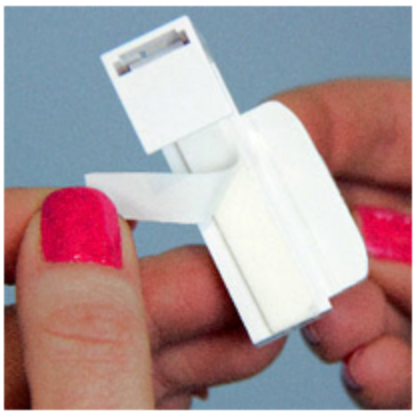

Снимите защитный слой скотча с навесных кронштейнов.

Зацепите навесные кронштейны за верхнюю часть створки, плотно прижимая в местах приклеивания.

Вставьте с торцов в рулонную штору защелки с шестеренками.

Придерживая защелки, вставьте рулонную штору в зацепленные на раме кронштейны, утопив в них защелки с шестеренками до характерного щелчка.

Монтаж рулонная штора Компакт крепление на навесные кронштейны

Установите кольца для лески в заглушки отвеса ткани и проденьте через них леску.

Установите нижние кронштейны для лески.

Натяните леску и закрепите ее в технологических отверстиях нижних кронштейнов для лески.

С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.